


CASANOVO

EIGER 300B180

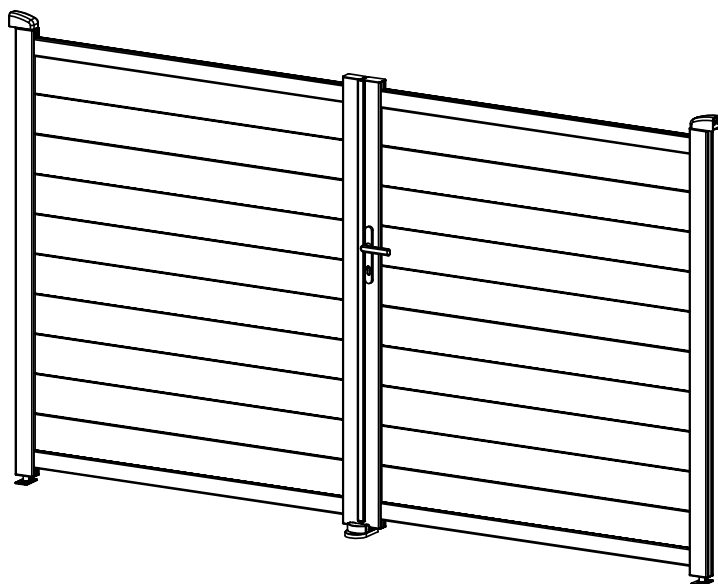

6-7H





X 2


EN FR DE ES PT IT NL PL FI SE DK



INSTRUCTION MANUAL / NOTICE DE MONTAGE / MONTAGEANLEITUNG / MANUAL DE MONTAJE / MANUAL DE MONTAGEM / MANUALE DI MONTAGGIO /
MONTAGEHANDLEIDING / INSTRUKCJA MONTAŻU / KÄYTTÖOHJEET / BRUGSANVISNING / BRUGSANVISNING



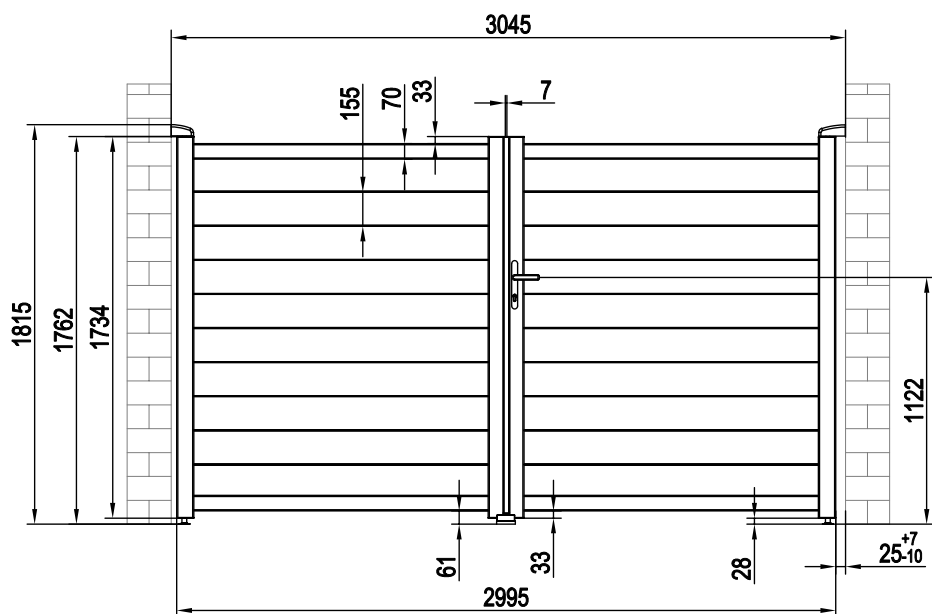


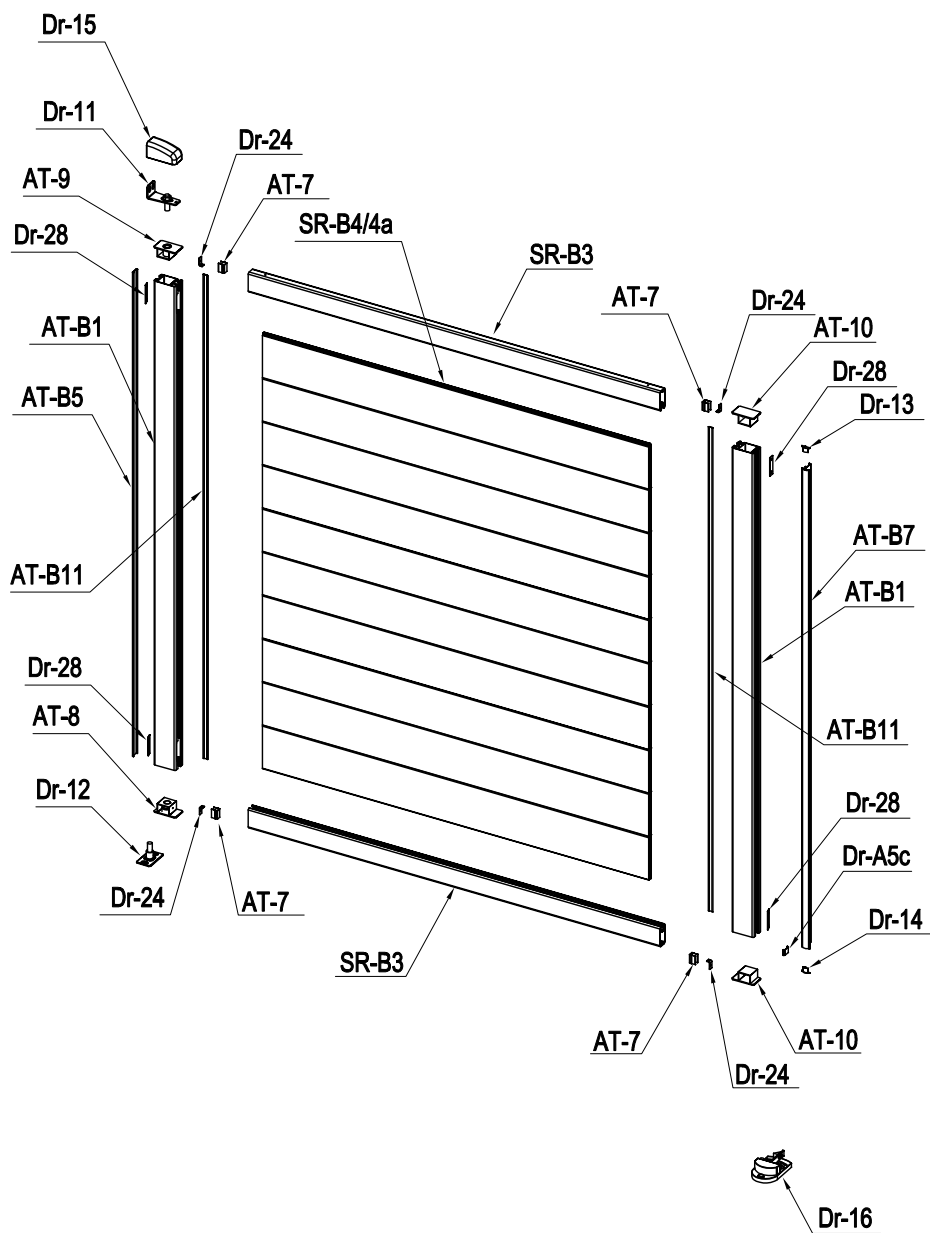





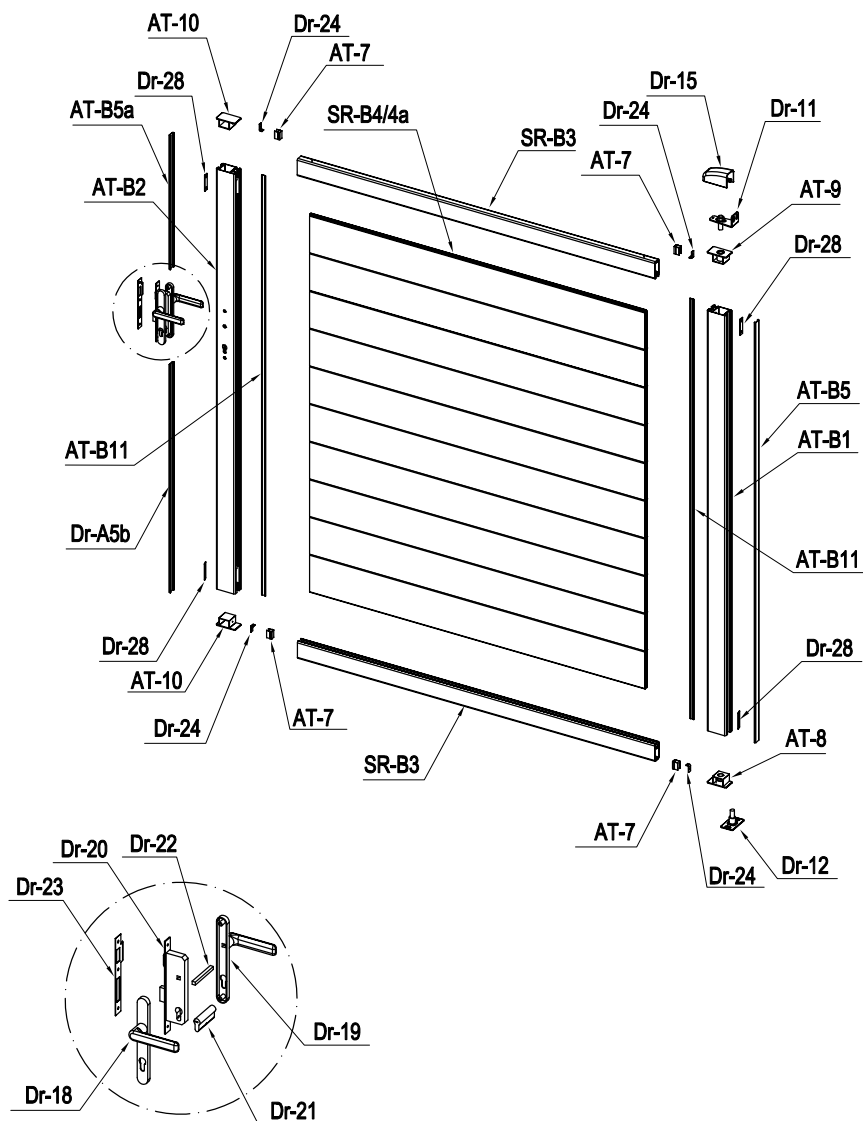


PART LIST





IMAGE	NO.	L.(mm)	QTY	IMAGE	NO.	L.(mm)	QTY
	AT-B1	1728	3		Dr-17		2
	AT-B2	1728	1		Dr-31		4
	SR-B3	1471	4		Dr-18		1
	SR-B4	1380	18		Dr-19		1
	SR-B4a (+SR-B15)	1380	2		Dr-20		1
	AT-B5	1728	2		Dr-22		1
	AT-B5a	550.5	1		Dr-23		1
	Dr-A5b	937	1		Dr-24		8
	Dr-A5c	19.5	1		Dr-25		1
	AT-B11	1728	4		Dr-25a		2
	AT-7	29.5	8		Dr-26		3
	AT-B7	1708	1		Dr-27		2
	AT-8		2		CK-K30	ST4x10	8
	AT-9		2		CK-K31	ST4.2x13	8
	AT-10		4		CK-K32	M8x60	12
	Dr-11		2		CK-K33	ST5.5x38	16
	Dr-12		2		CK-K34	ST6x50	3
	Dr-13		1		CK-K35	Ø6	3
	Dr-14		1		CK-K36	ST4.8x38	80
	Dr-15		2		Dr-28		8
	Dr-16		1				

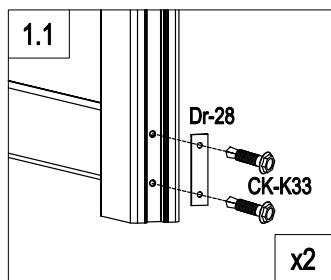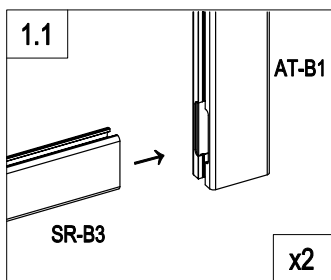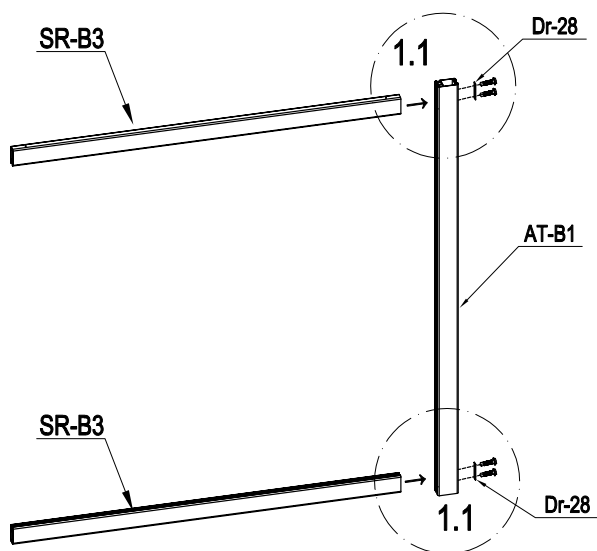




	AT-B1	1
	SR-B3	2
	Dr-28	2
	CK-K33	4

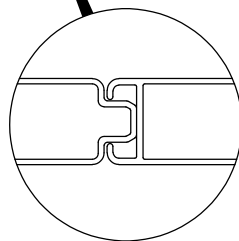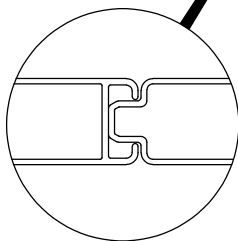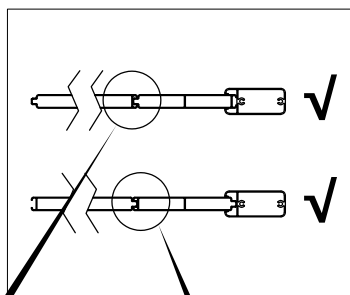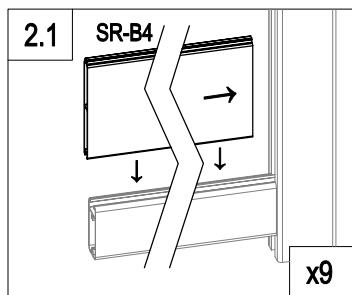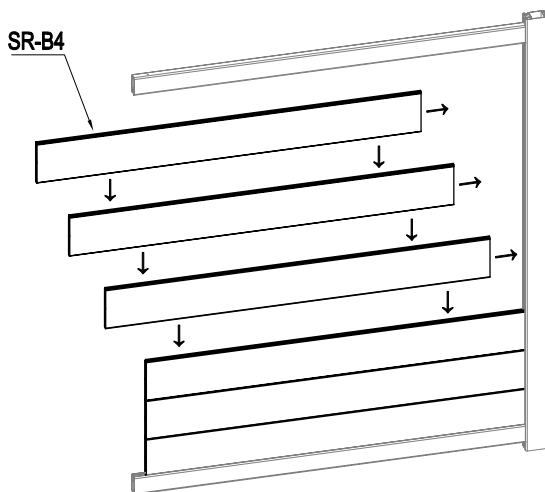


	SR-B4	9
---	-------	---

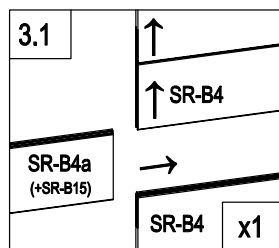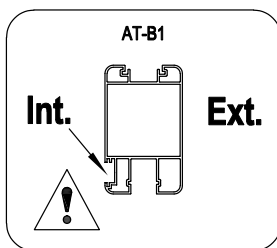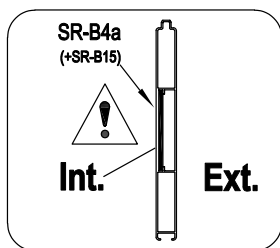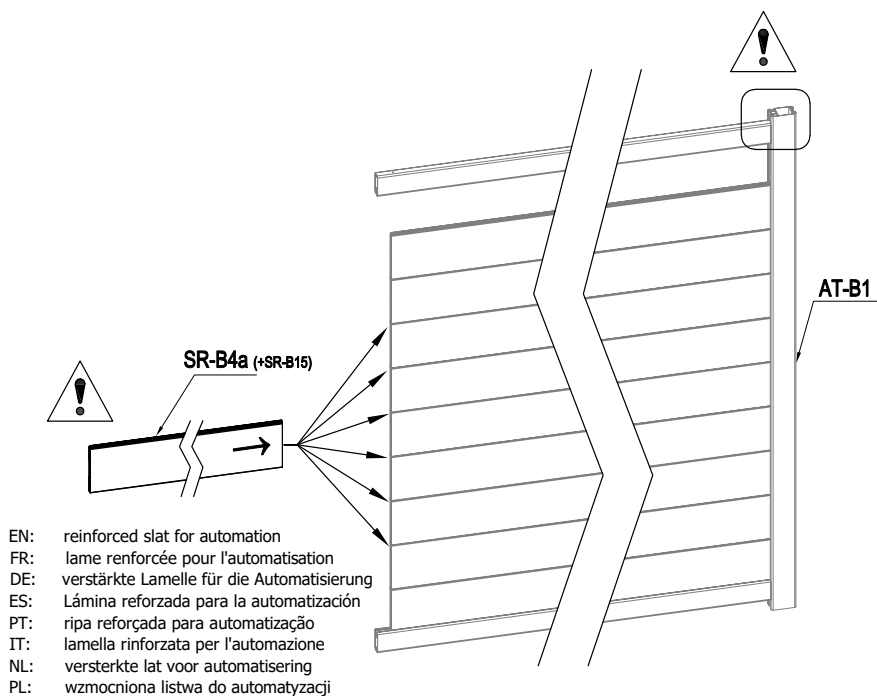


	SR-B4a (+SR-B15)	1
--	-------------------------	----------

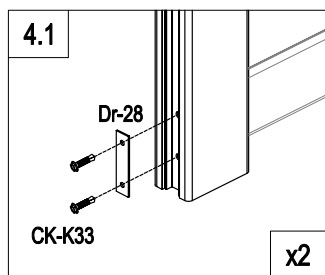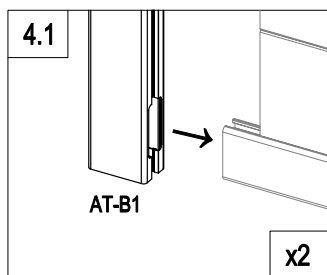
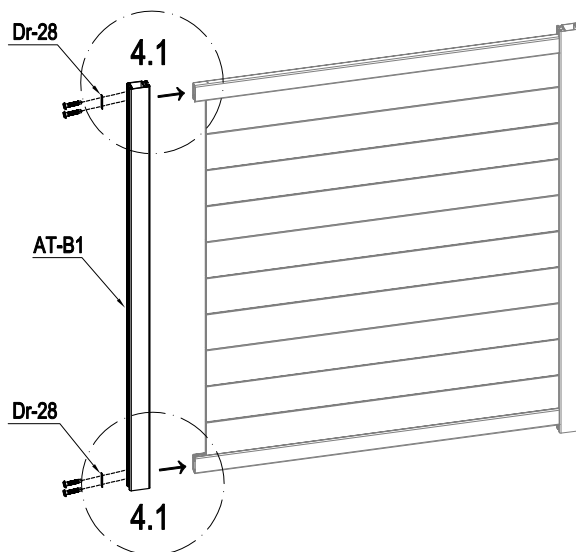


	AT-B1	1
	Dr-28	2
	CK-K33	4



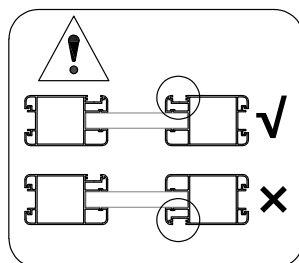


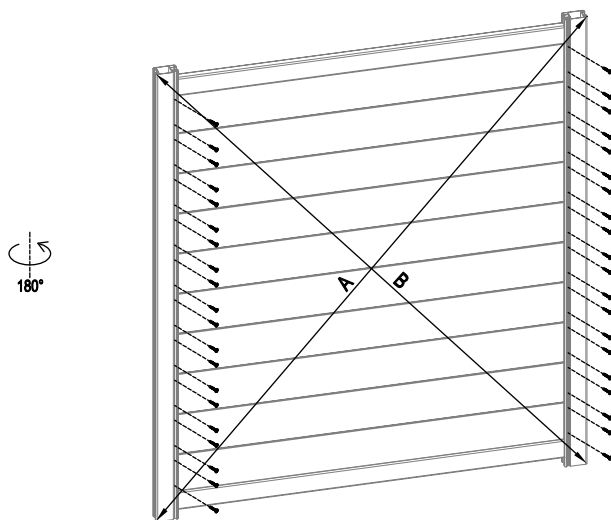





$A=B$

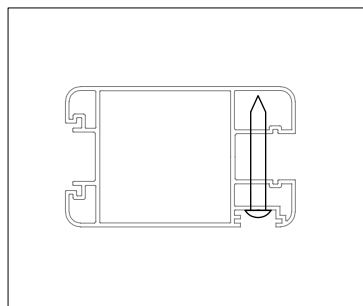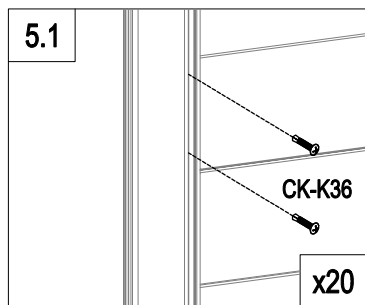





	CK-K36	40
---	--------	----

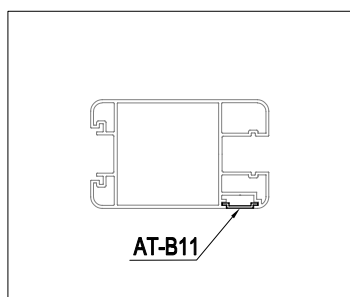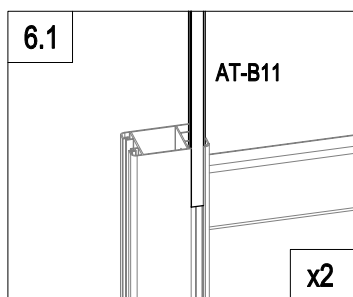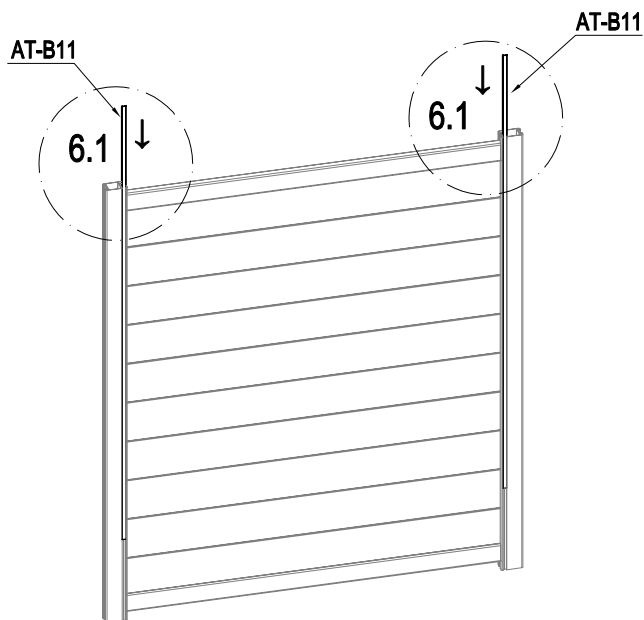

	AT-B11	2
--	--------	---

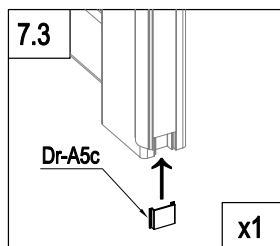
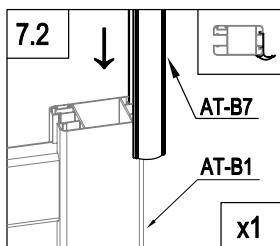
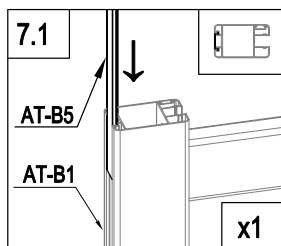
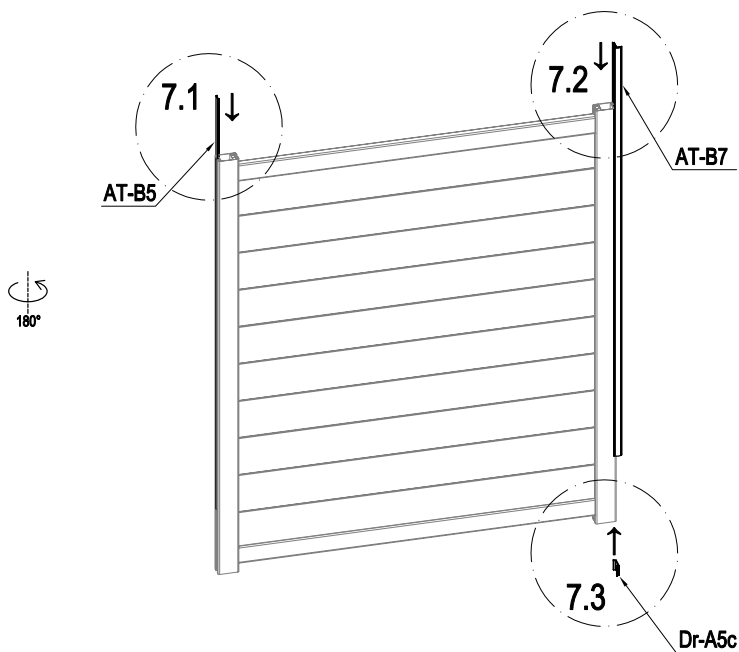


	AT-B5	1
	Dr-A5c	1
	AT-B7	1

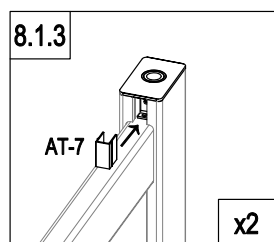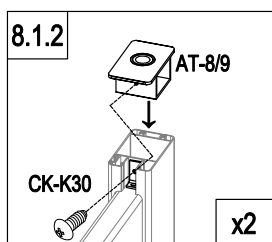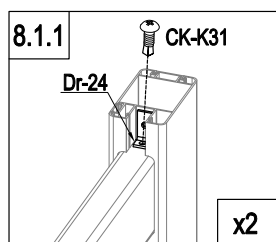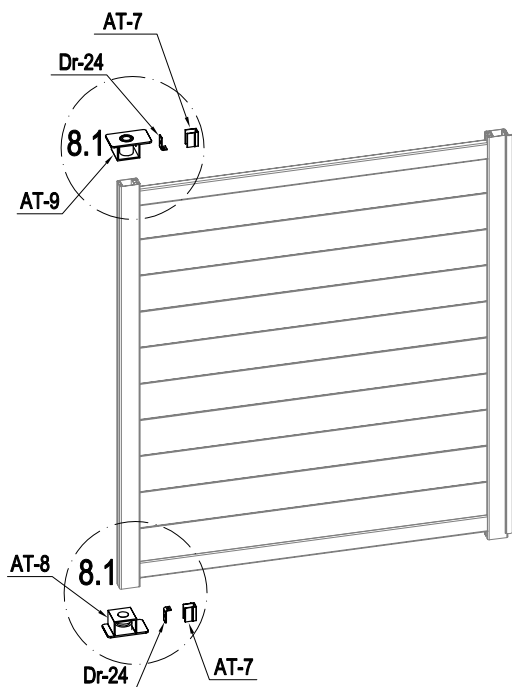


	AT-8	1
	AT-9	1
	Dr-24	2



	AT-7	2
	CK-K30	2
	CK-K31	2

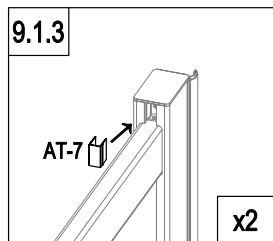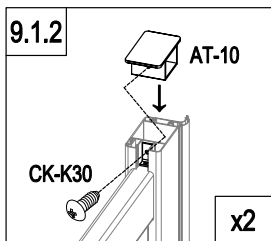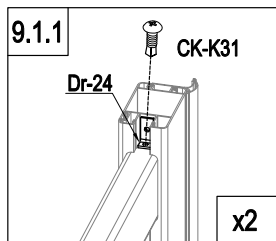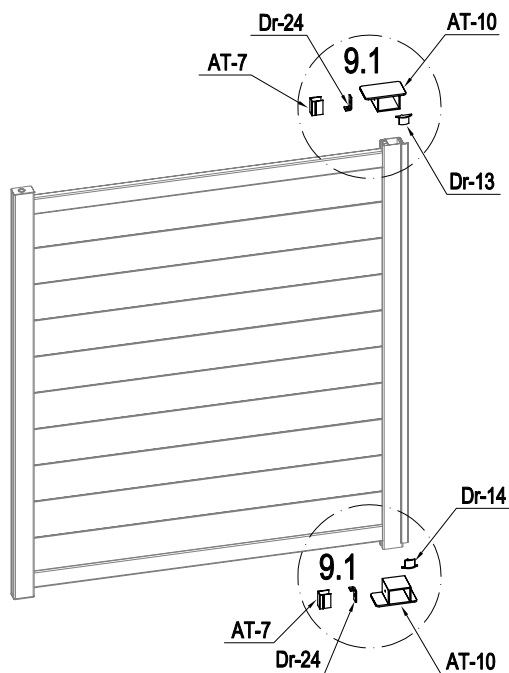




	AT-10	2
	Dr-24	2
	AT-7	2
	Dr-13	1

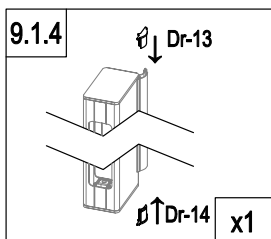






	Dr-14	1
	CK-K30	2
	CK-K31	2

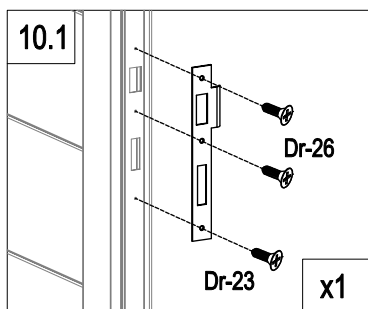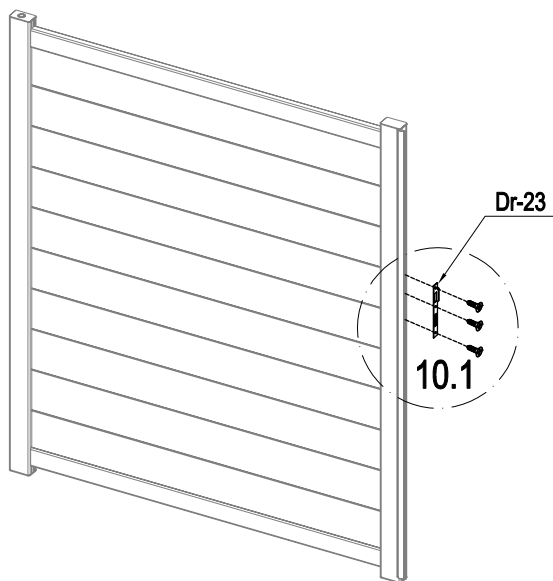





	Dr-23	1
	Dr-26	3

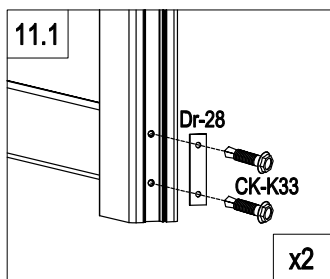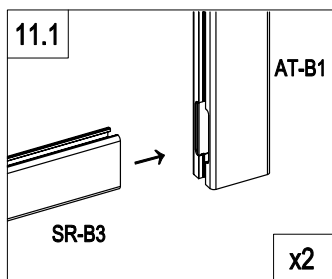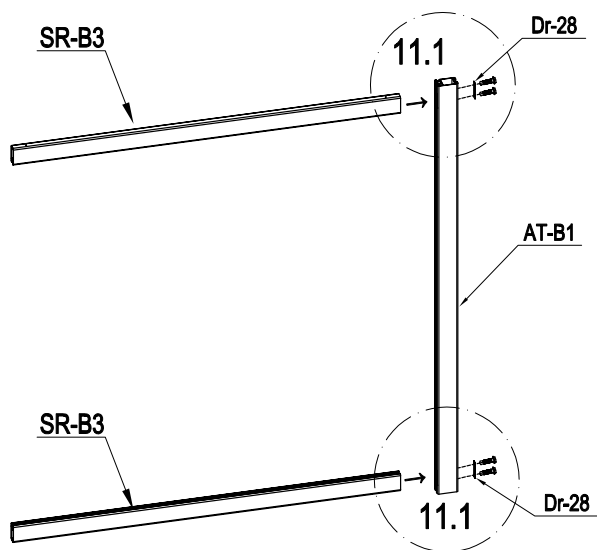




	AT-B1	1
	SR-B3	2
	Dr-28	2
	CK-K33	4

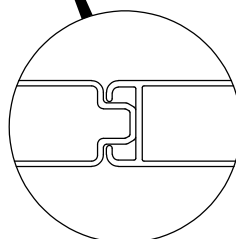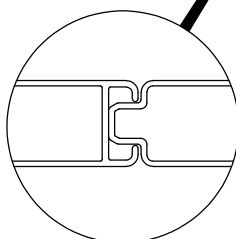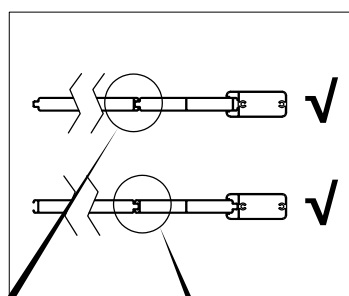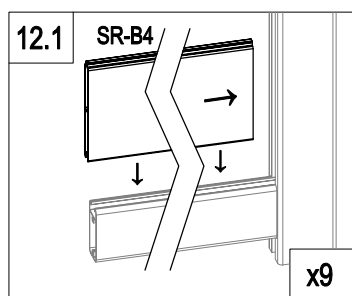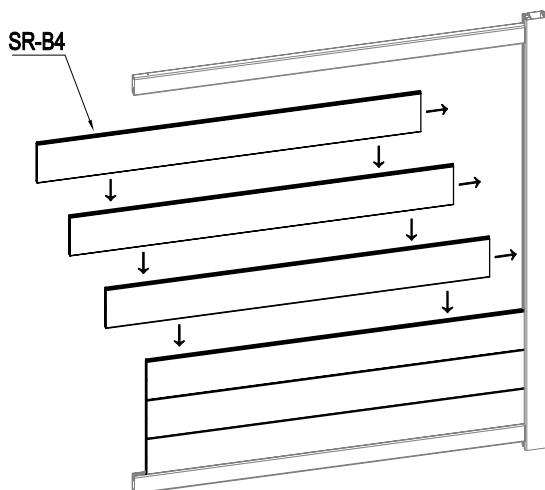


	SR-B4	9
---	-------	---

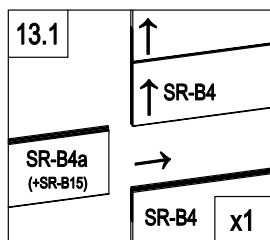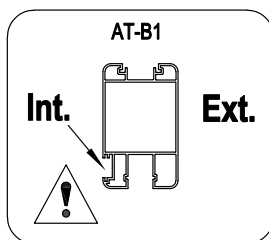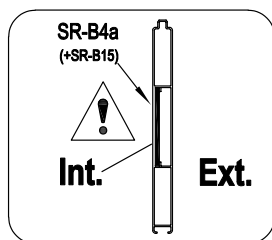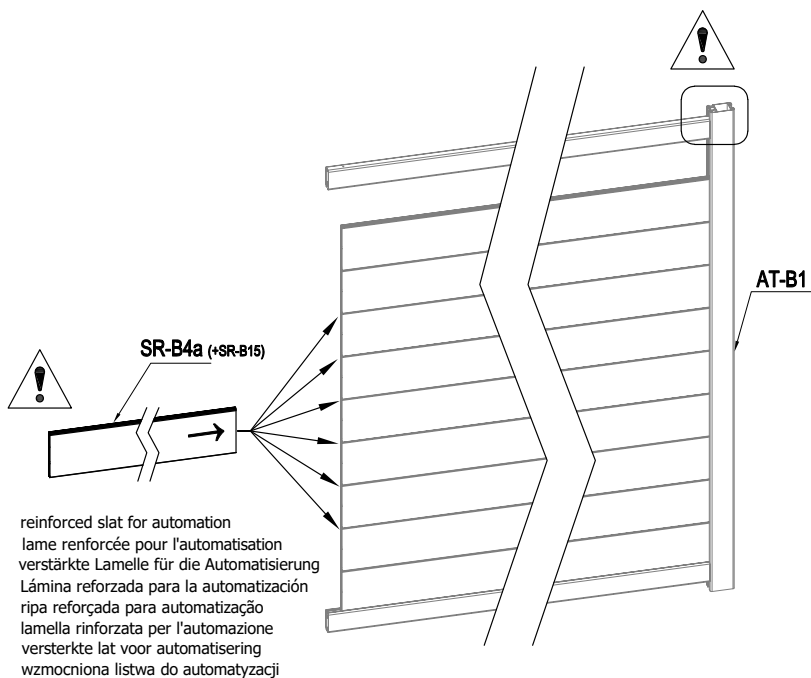


	SR-B4a (+SR-B15)	1
--	------------------	---

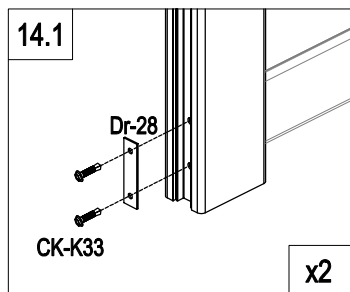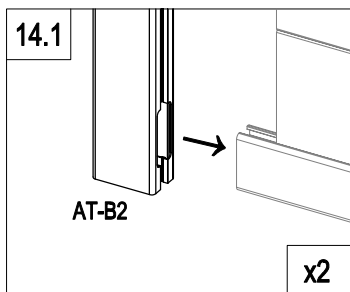
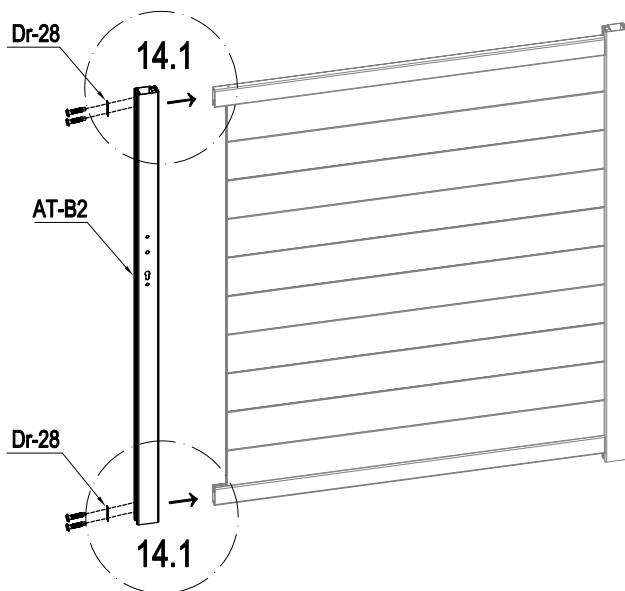


	AT-B2	1
	Dr-28	2
	CK-K33	4



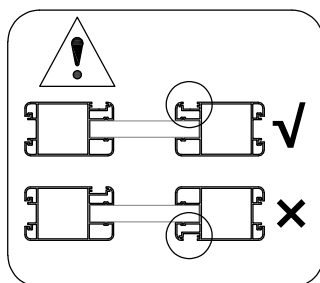


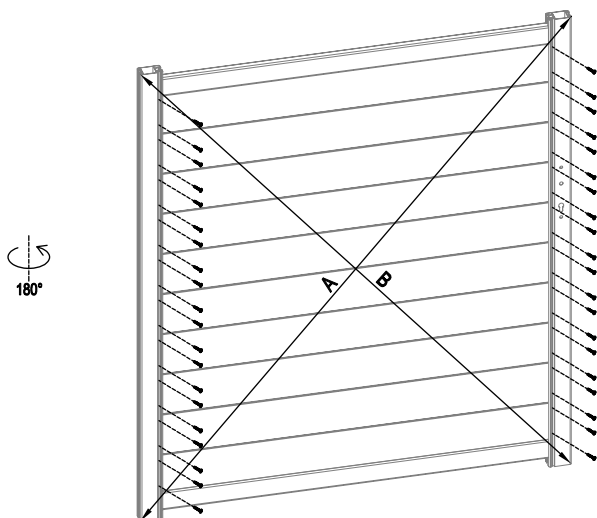





A=B

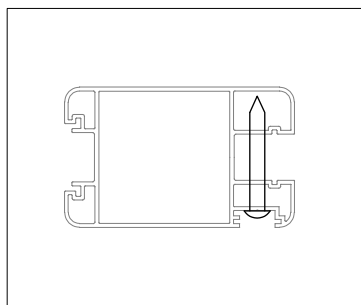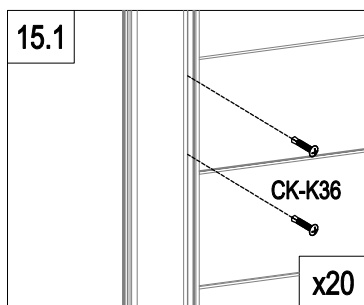


	CK-K36	40
---	--------	----


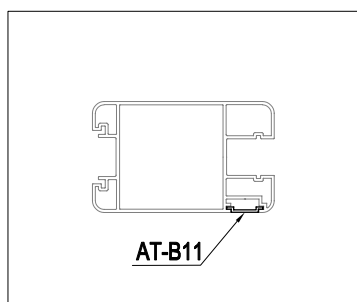
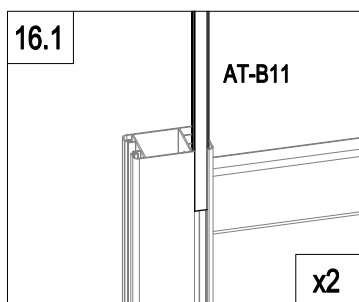
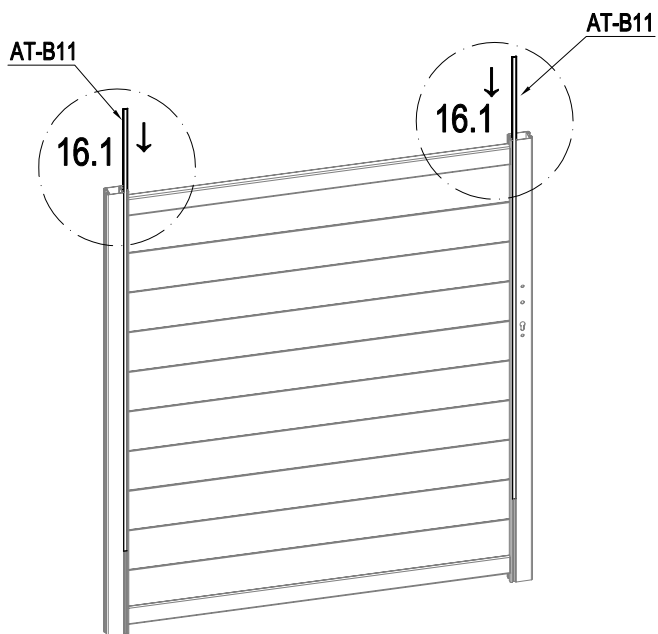


	AT-B11	2
---	--------	---

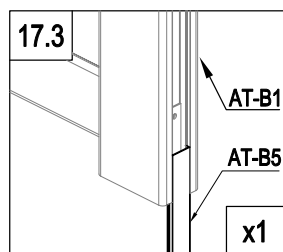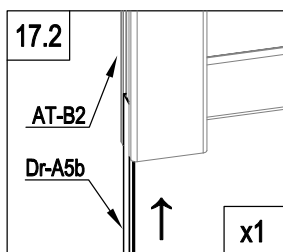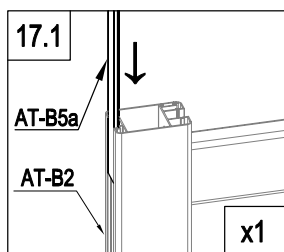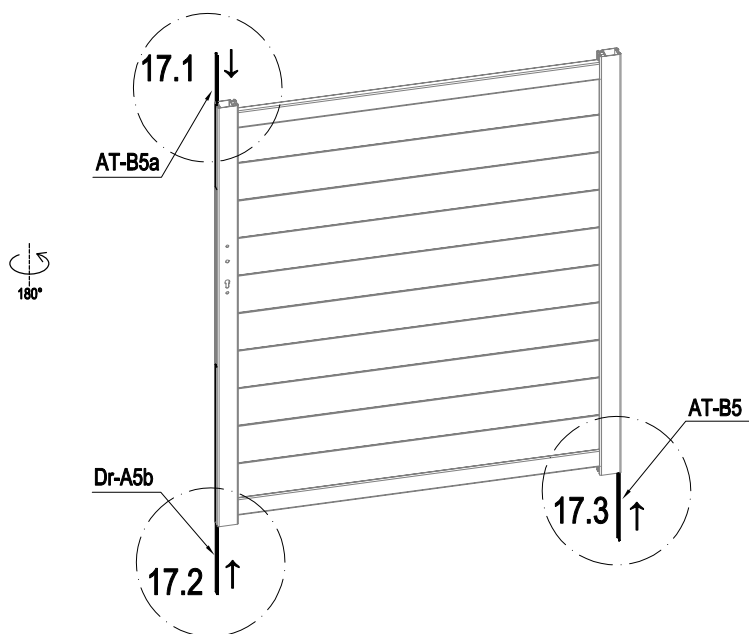





	AT-B5	1
	AT-B5a	1
	Dr-A5b	1

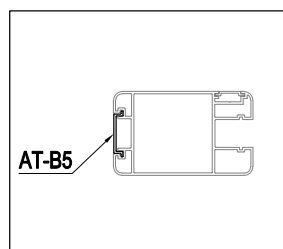

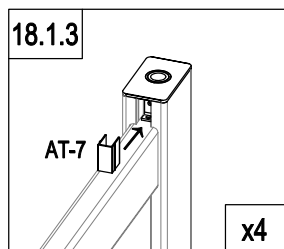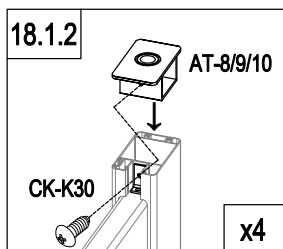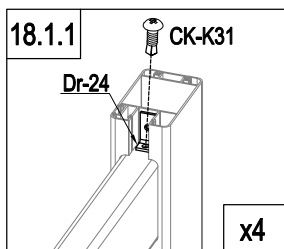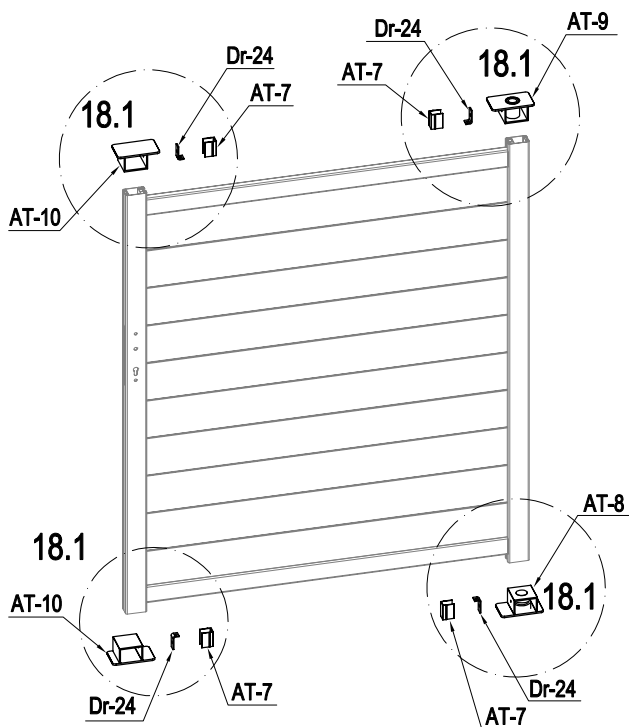

	AT-8	1
	AT-9	1
	AT-10	2
	Dr-24	4

	AT-7	4
	CK-K30	4
	CK-K31	4

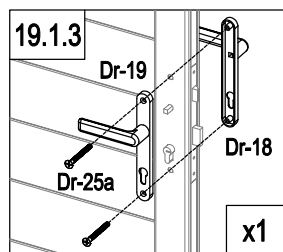
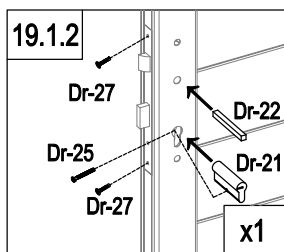
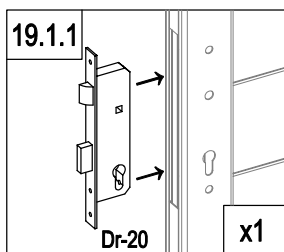
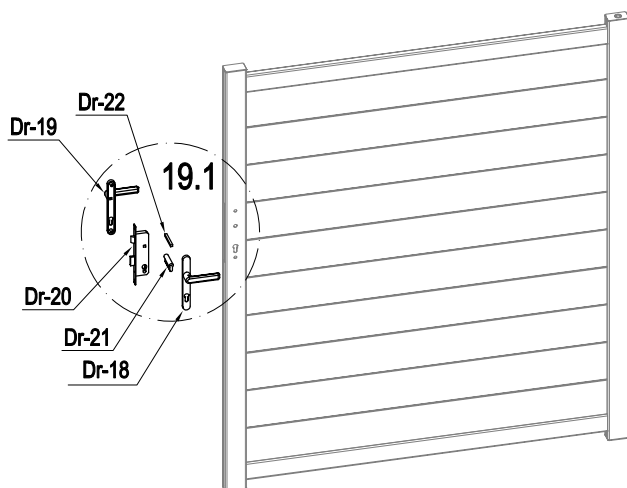


	Dr-20	1
	Dr-21	1
	Dr-22	1
	Dr-25	1



	Dr-18	1
	Dr-19	1
	Dr-25a	2
	Dr-27	2










- EN:** The installation of your gate affects the opening angle of the operator. Refer to your motor manual
- FR:** L'installation de votre portail impacte l'angle d'ouverture de la motorisation. Référez vous à la notice de votre moteur
- DE:** Der Einbau Ihres Tores beeinflusst den Öffnungswinkel des Antriebs. Siehe Ihr Motorhandbuch
- ES:** La instalación de su puerta influye en el ángulo de apertura del automatismo. Consulte el manual de su motor
- PT:** A instalação do seu portão afecta o ângulo de abertura do acionamento. Consultar o manual do motor
- IT:** L'installazione del cancello influisce sull'angolo di apertura dell'operatore. Consultare il manuale del motore
- NL:** De installatie van je poort beïnvloedt de openingshoek van de aandrijving. Raadpleeg de handleiding van uw motor
- PL:** Sposób montażu bramy wpływa na kąt otwarcia napędu. Więcej informacji można znaleźć w instrukcji obsługi silnika




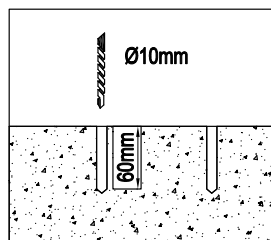
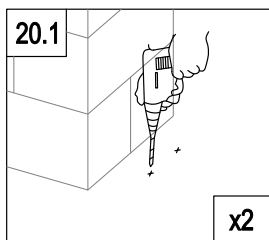
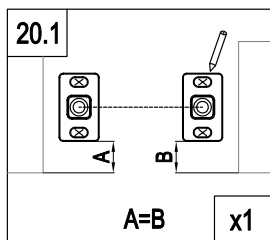
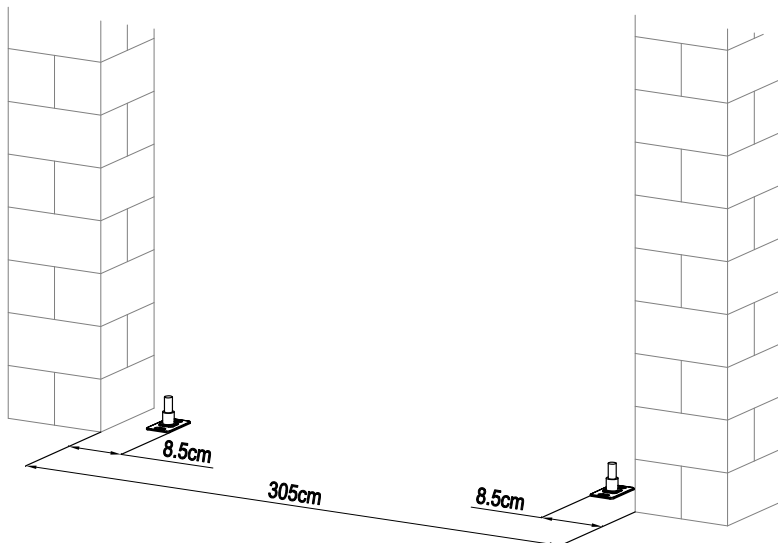


	Dr-12	2
	CK-K32	4






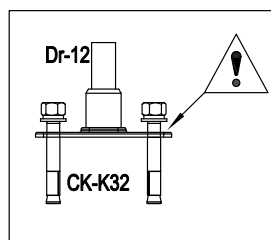
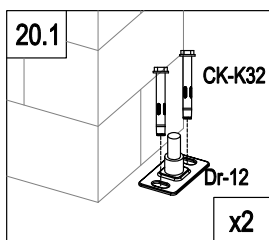


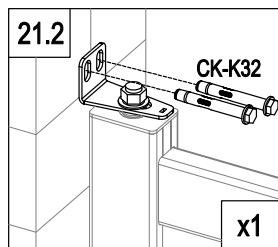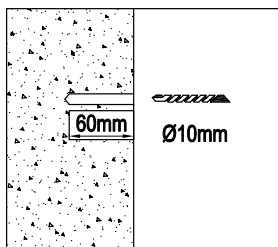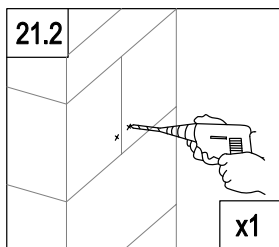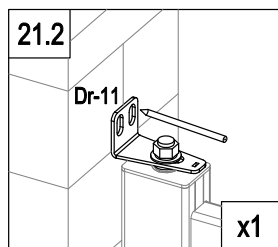
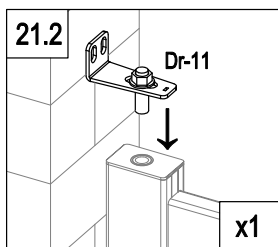
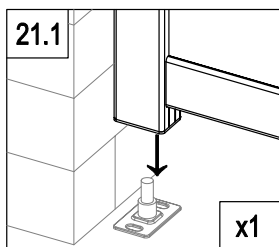
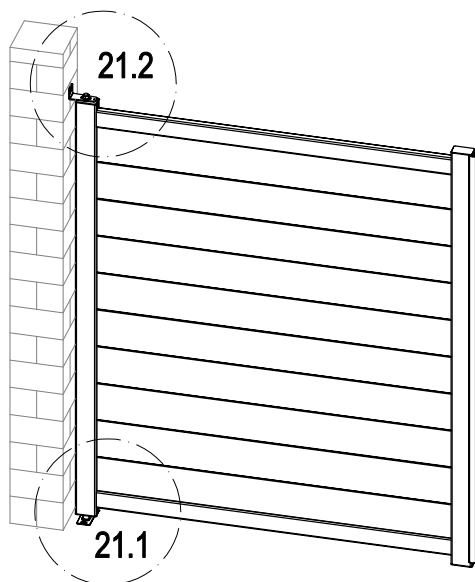


	Dr-11	1
	CK-K32	2

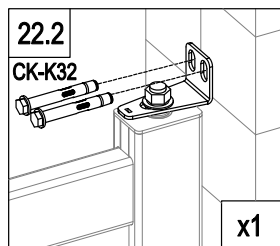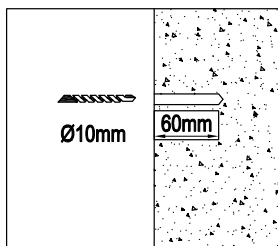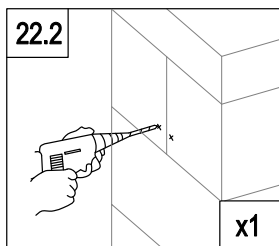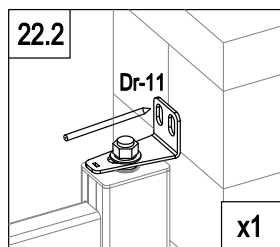
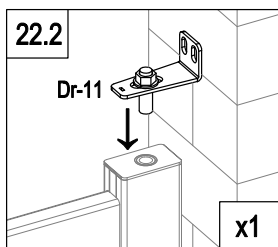
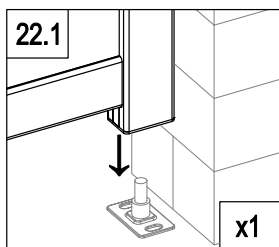
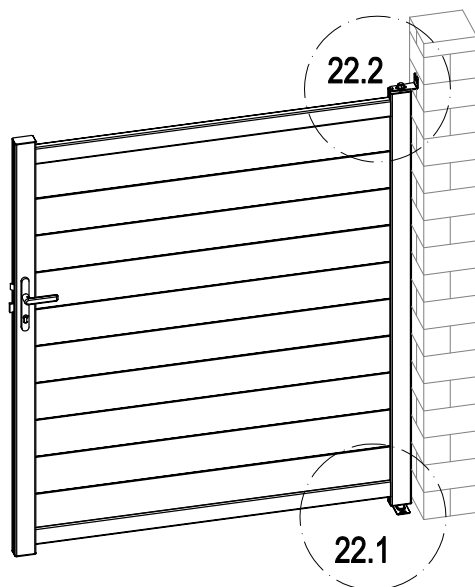


	Dr-11	1
	CK-K32	2

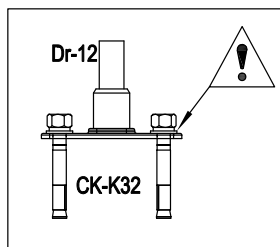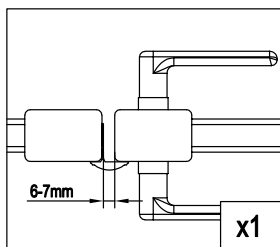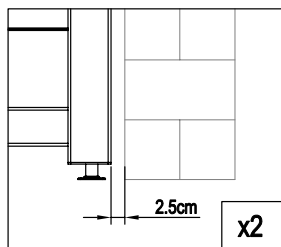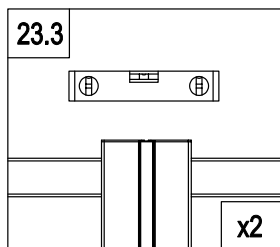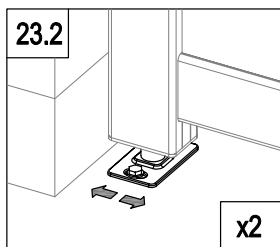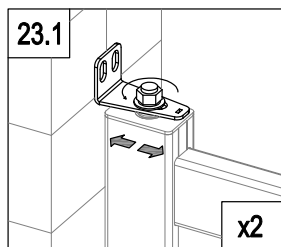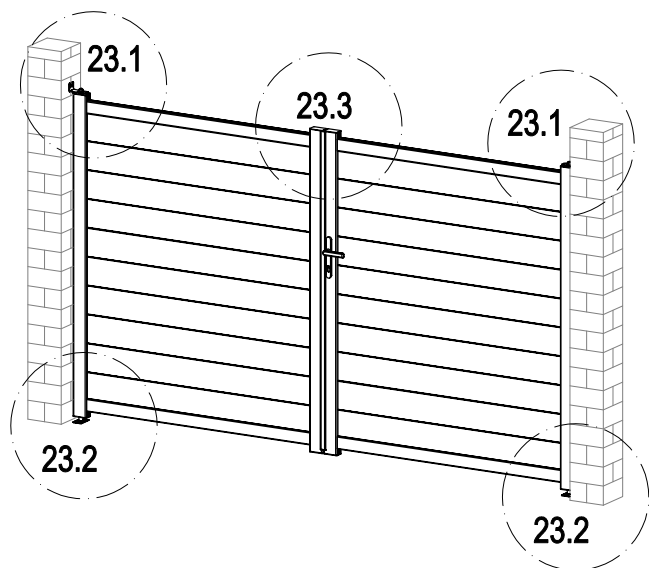



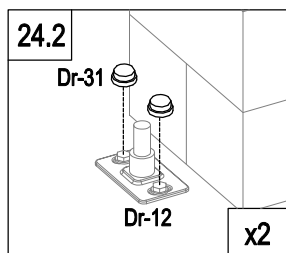
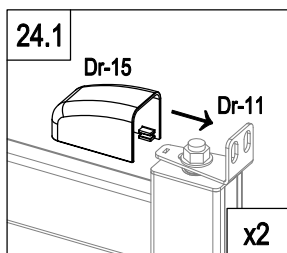
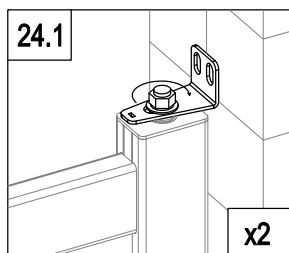
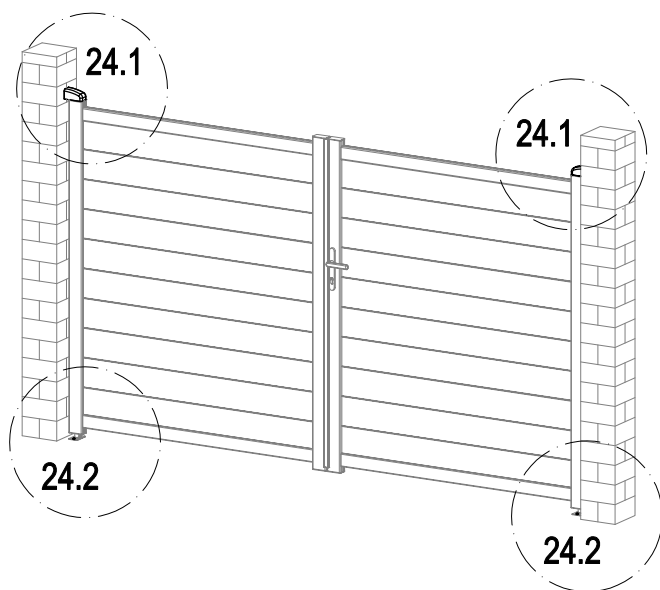


	Dr-15	2
	Dr-31	4

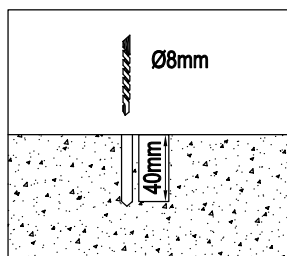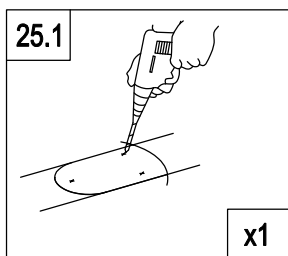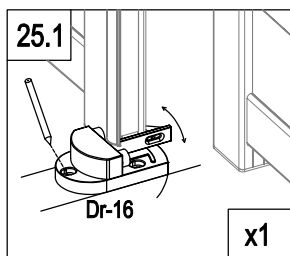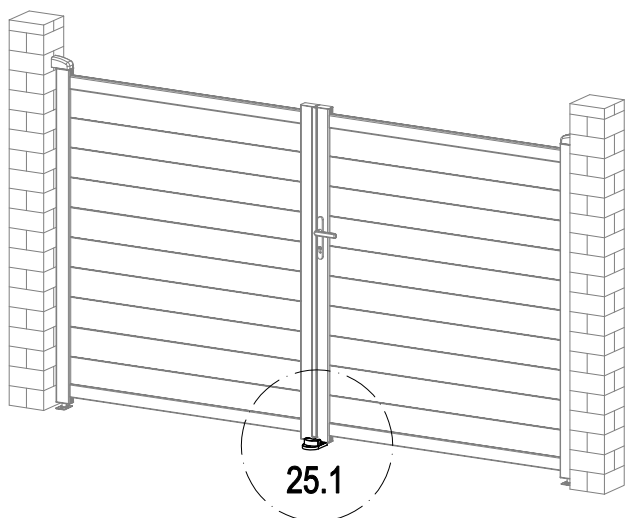

	Dr-16	1
	CK-K34	3
	CK-K35	3

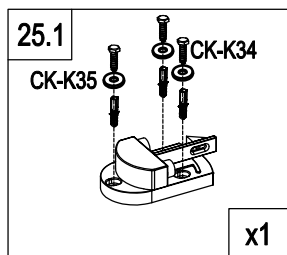

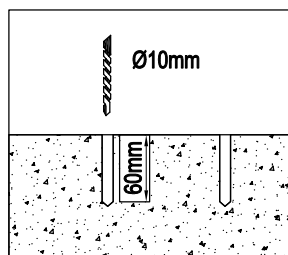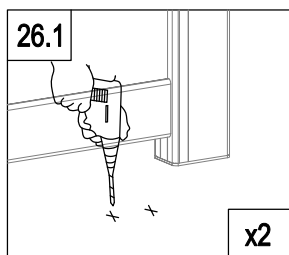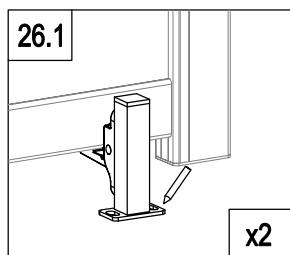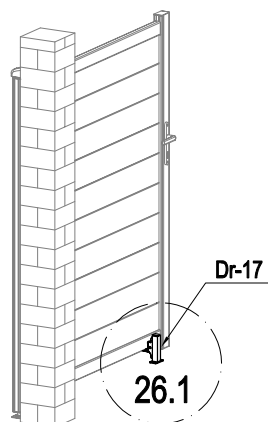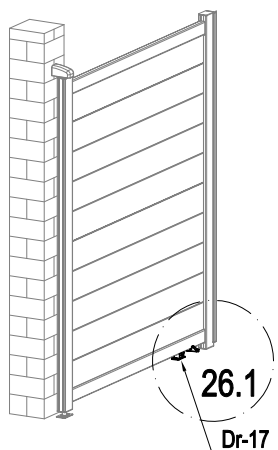

	CK-K32	4
	Dr-17	2

