


# CASANOVO

## CALANCIA 300B160

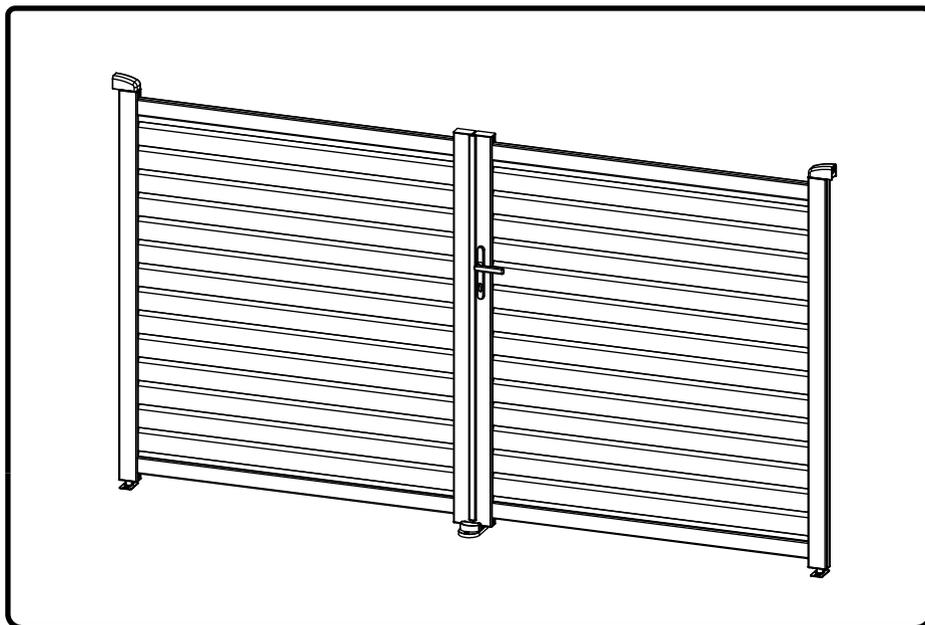


6-7H





X 2

EN FR DE ES PT IT NL PL FI SE DK  
RO SI SK HU CZ HR GR LT LV

INSTRUCTION MANUAL / NOTICE DE MONTAGE / MONTAGEANLEITUNG / MANUAL DE MONTAJE / MANUAL DE MONTAGEM / MANUALE DI MONTAGGIO /  
MONTAGEHANDLEIDING / INSTRUKCJA MONTAŻU / KÄYTTÖOHJEET / BRUKSANVISNING / BRUGSANVISNING / INSTRUCIUNI DE ASAMBLARE /  
NAVODILA ZA SESTAVLJANJE / NÁVOD NA MONTÁŽ / ÖSSZESZERELÉSI ÚTMUTATÓ / NÁVOD K MONTÁŽI / UPUTE ZA INSTALACIJU /  
ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗΣ / SURINKIMO INSTRUKCIJOS / MONTĀŽAS INSTRUKCIJAS



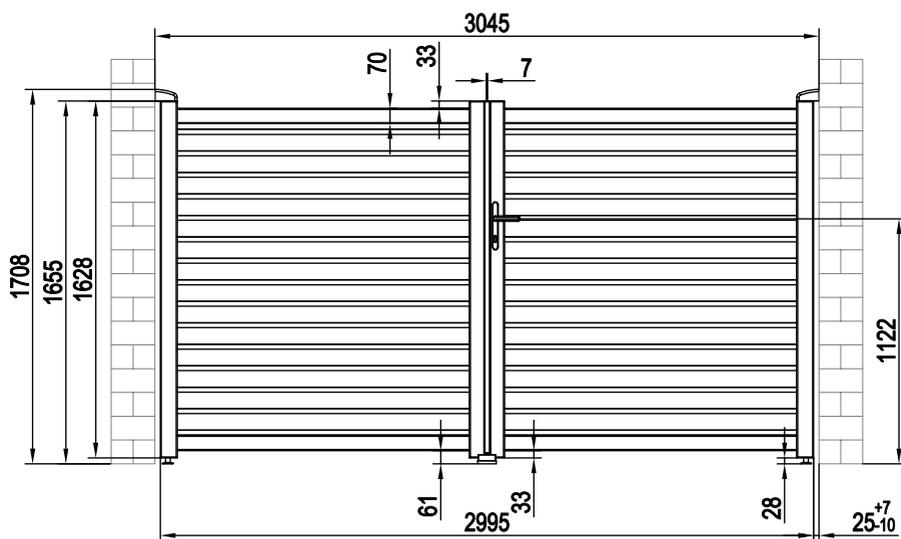


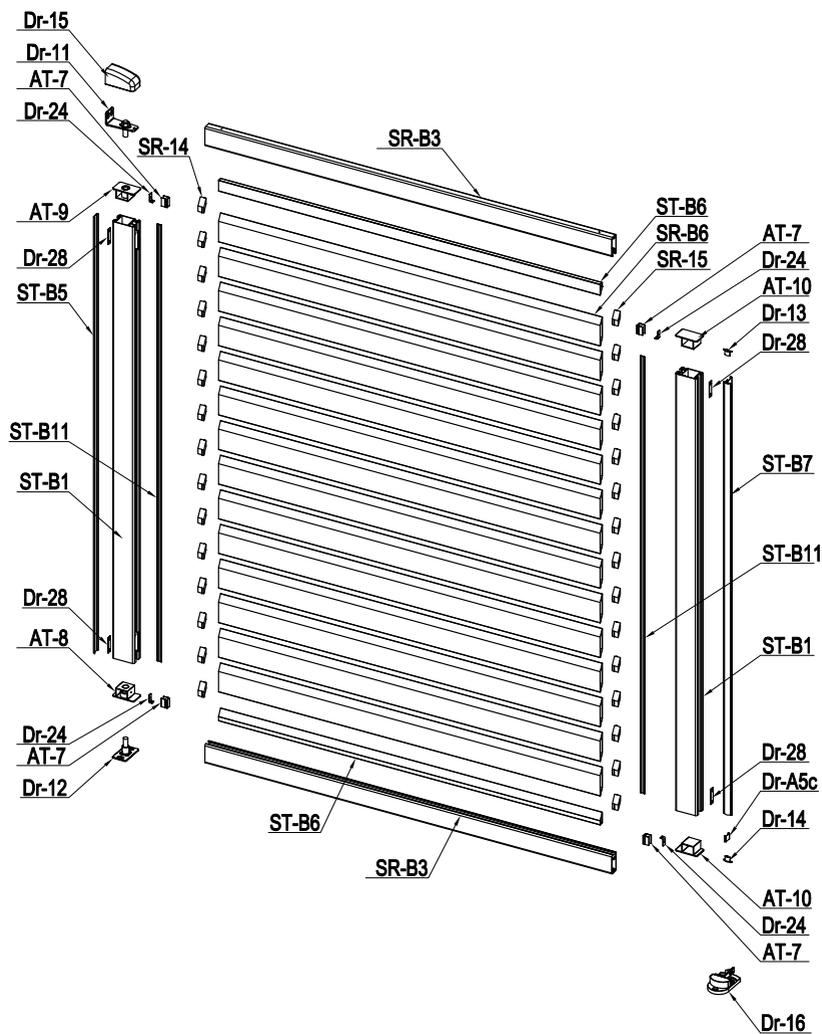



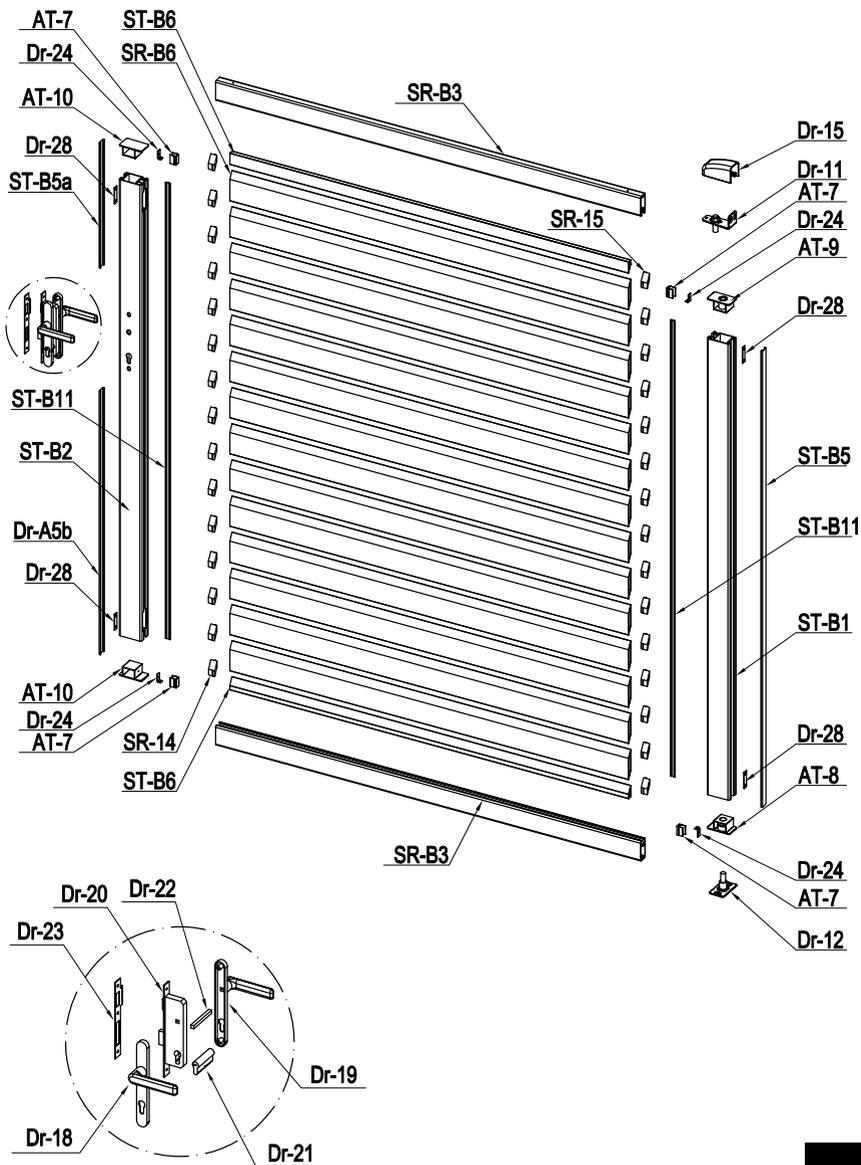


## PART LIST




| IMAGE   | NO.    | L.(mm) | QTY | IMAGE   | NO.    | L.(mm)   | QTY |
|---|--------|--------|-----|---|--------|----------|-----|
|    | ST-B1  | 1622   | 3   |    | Dr-16  |          | 1   |
|   | ST-B2  | 1622   | 1   |   | Dr-17  |          | 2   |
|    | SR-B3  | 1471   | 4   |    | Dr-31  |          | 4   |
|    | SR-B6  | 1380   | 28  |    | Dr-18  |          | 1   |
|    | ST-B6  | 1380   | 4   |    | Dr-19  |          | 1   |
|    | ST-B5  | 1622   | 2   |    | Dr-20  |          | 1   |
|   | ST-B5a | 444.5  | 1   |    | Dr-21  |          | 1   |
|   | Dr-A5b | 937    | 1   |    | Dr-22  |          | 1   |
|   | Dr-A5c | 19.5   | 1   |    | Dr-23  |          | 1   |
|    | ST-B11 | 1622   | 4   |    | Dr-24  |          | 8   |
|    | AT-7   | 29.5   | 8   |    | Dr-25  |          | 1   |
|    | ST-B7  | 1602   | 1   |    | Dr-25a |          | 2   |
|    | AT-8   |        | 2   |   | Dr-26  |          | 3   |
|  | AT-9   |        | 2   |  | Dr-27  |          | 2   |
|  | AT-10  |        | 4   |  | Dr-28  |          | 8   |
|  | Dr-11  |        | 2   |  | ST-E30 | ST4x10   | 8   |
|  | Dr-12  |        | 2   |  | ST-E31 | ST4.2x13 | 8   |
|  | Dr-13  |        | 1   |  | ST-E32 | M8x60    | 12  |
|  | Dr-14  |        | 1   |  | ST-E33 | ST5.5x38 | 16  |
|  | Dr-15  |        | 2   |  | ST-E34 | ST6x40   | 3   |
|  | SR-14  |        | 30  |  | ST-E35 | Ø6       | 3   |
|  | SR-15  |        | 30  |  | ST-E36 | ST4.8x38 | 64  |

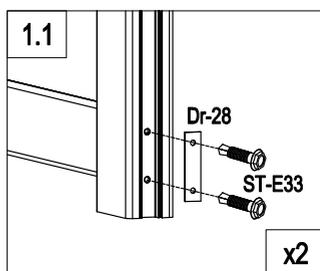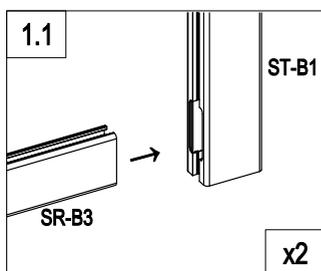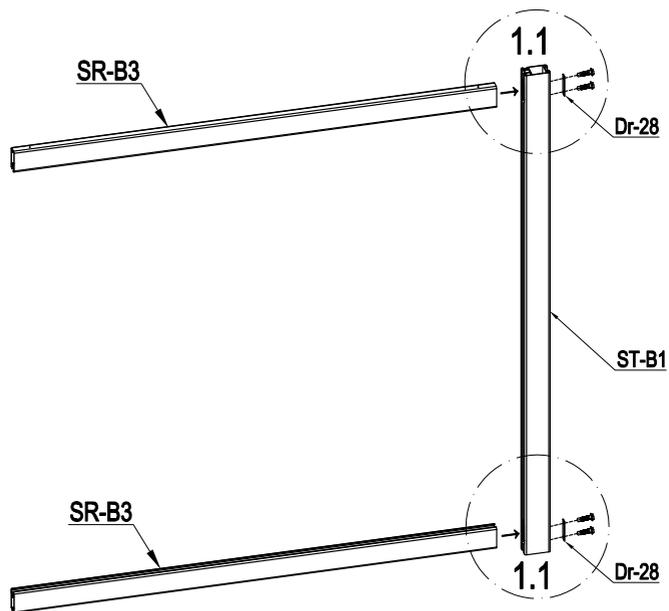


|   |        |   |
|---|--------|---|
|  | ST-B1  | 1 |
|  | SR-B3  | 2 |
|  | Dr-28  | 2 |
|  | ST-E33 | 4 |


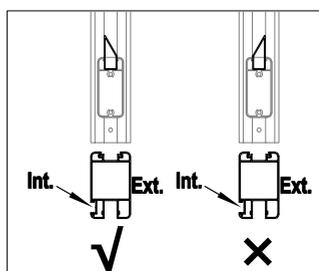
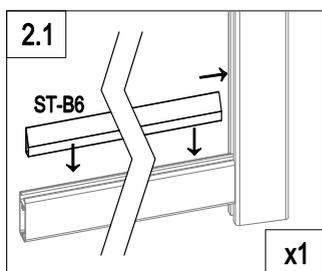
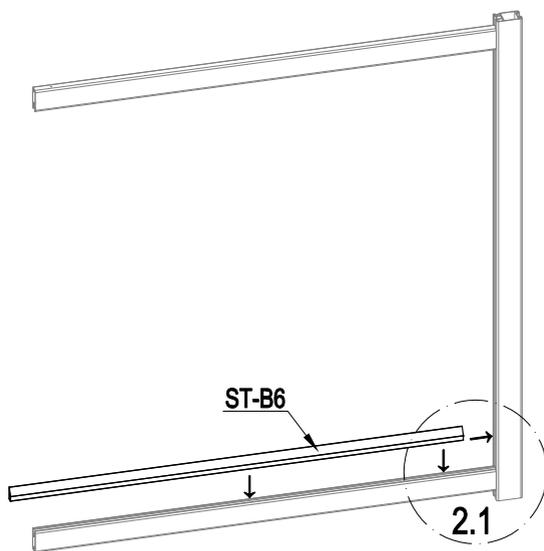


|  |       |   |
|--|-------|---|
|  | ST-B6 | 1 |
|--|-------|---|


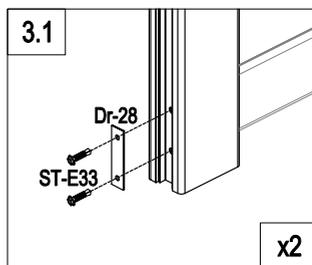
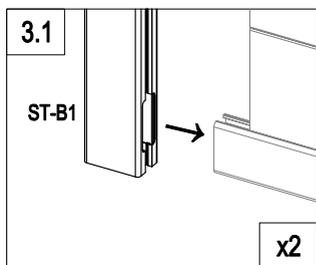
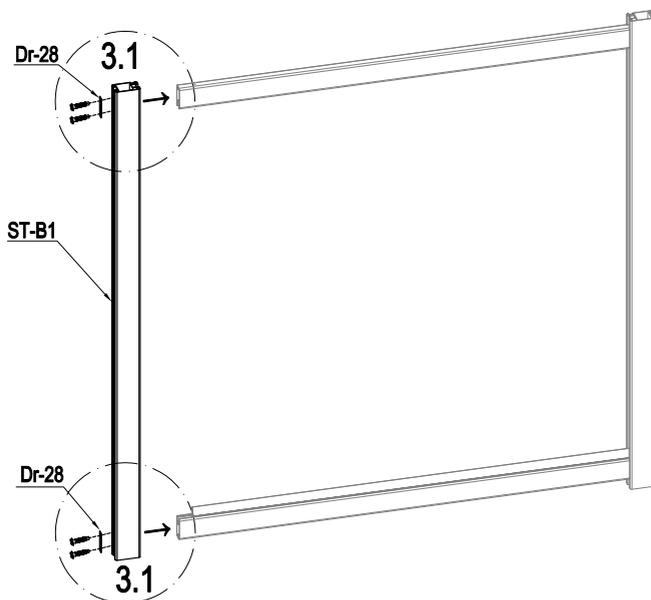


|   |        |   |
|---|--------|---|
|  | ST-B1  | 1 |
|  | Dr-28  | 2 |
|  | ST-E33 | 4 |



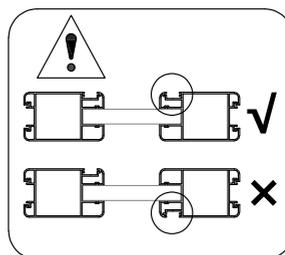


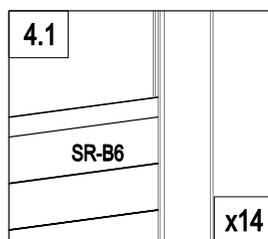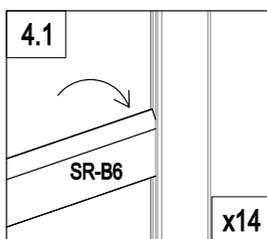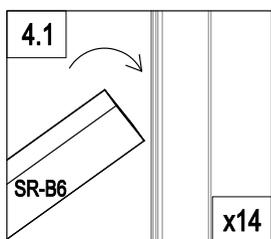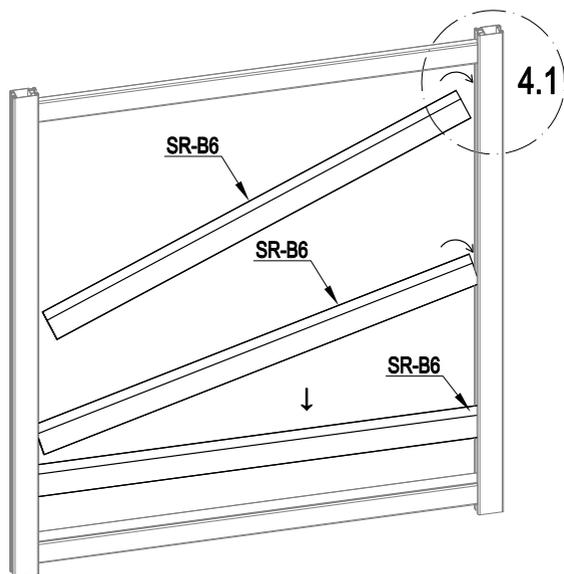




|   |       |    |
|---|-------|----|
|  | SR-B6 | 14 |
|---|-------|----|

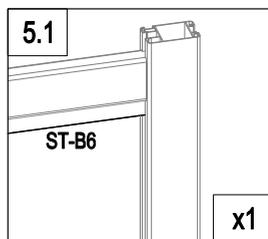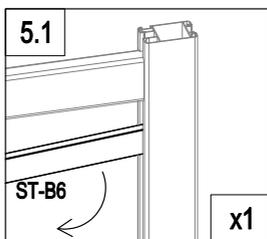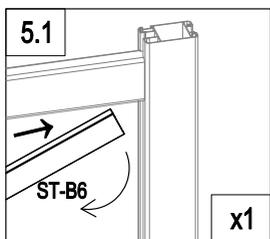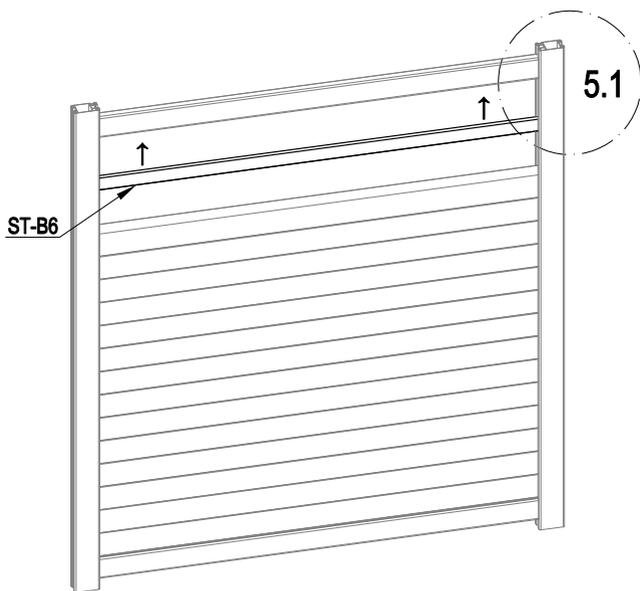




|   |       |   |
|---|-------|---|
|  | ST-B6 | 1 |
|---|-------|---|

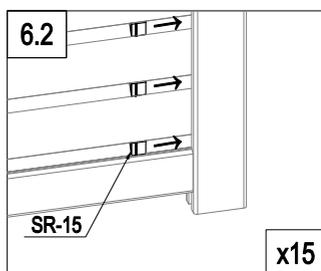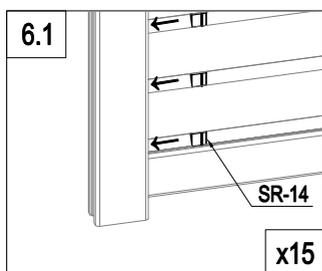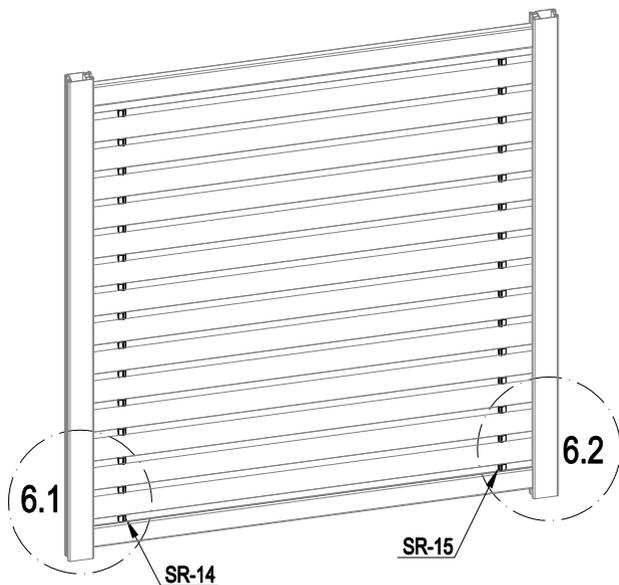





|   |       |    |
|---|-------|----|
|  | SR-14 | 15 |
|  | SR-15 | 15 |

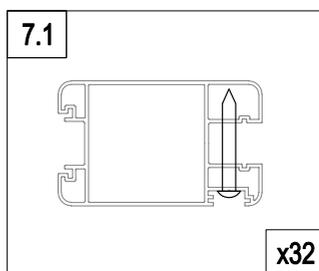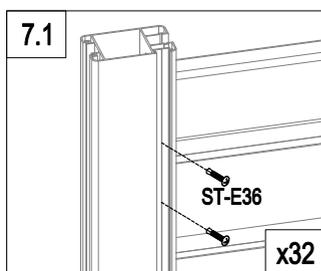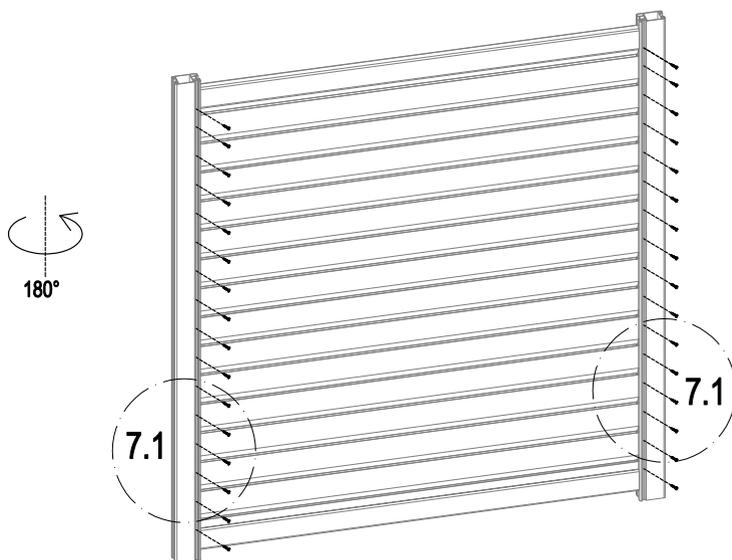





|   |        |    |
|---|--------|----|
|  | ST-E36 | 32 |
|---|--------|----|

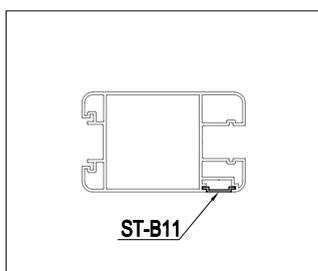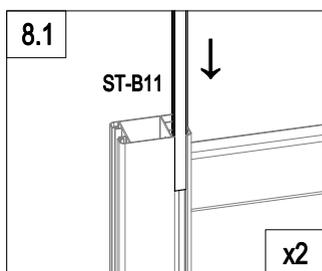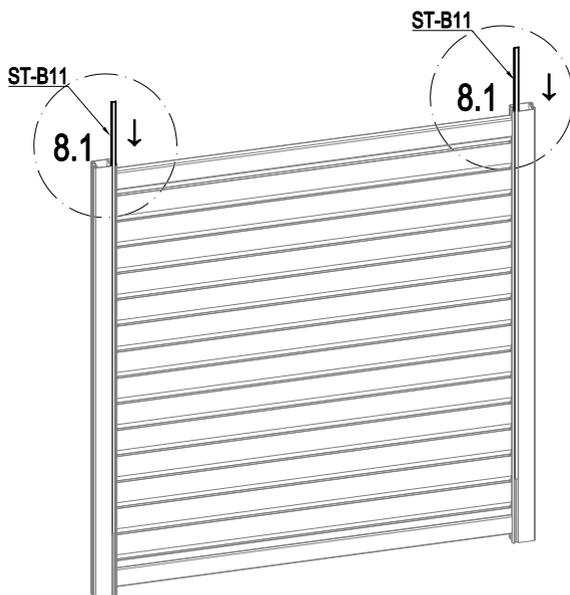

|   |        |   |
|---|--------|---|
|  | ST-B11 | 2 |
|---|--------|---|


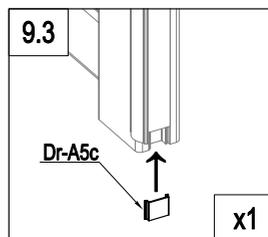
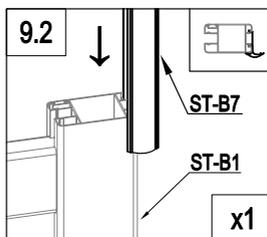
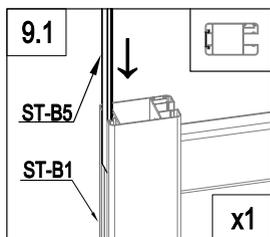
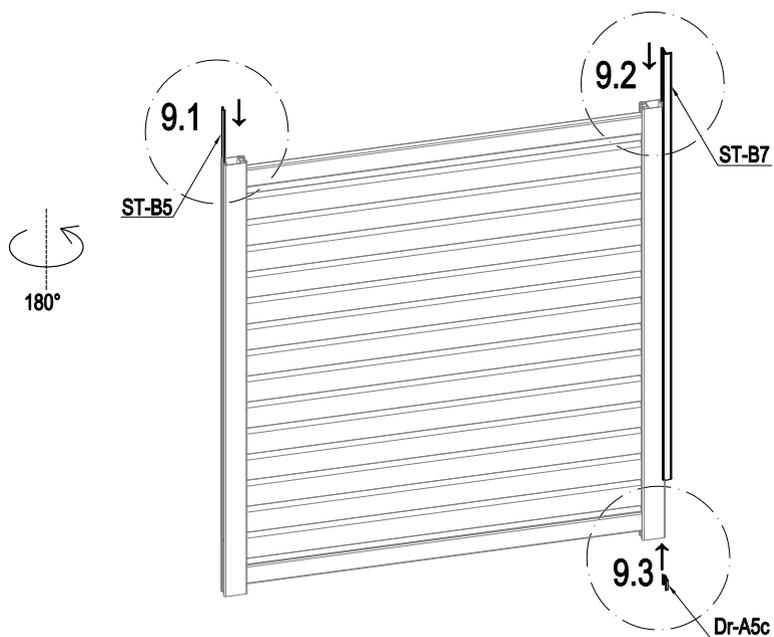


|   |        |   |
|---|--------|---|
|  | ST-B5  | 1 |
|   | Dr-A5c | 1 |
|  | ST-B7  | 1 |

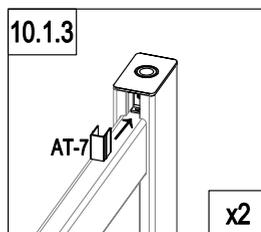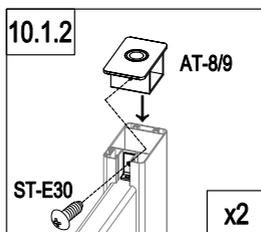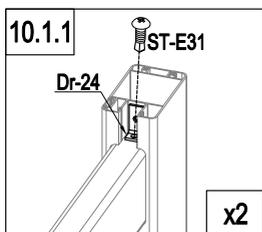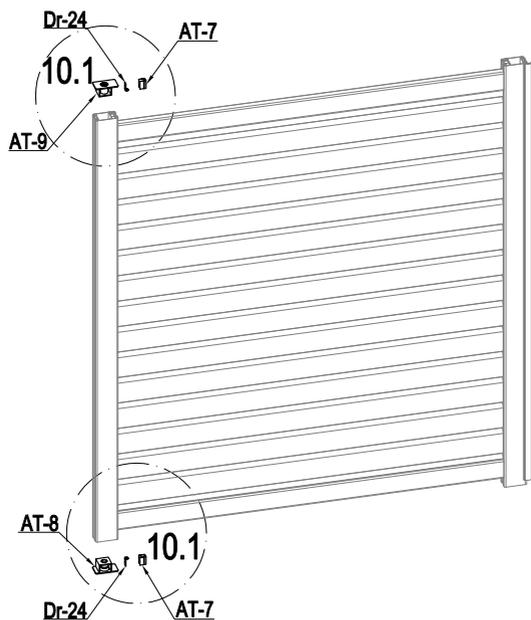



|   |       |   |
|---|-------|---|
|  | AT-8  | 1 |
|  | AT-9  | 1 |
|  | Dr-24 | 2 |

|   |        |   |
|---|--------|---|
|  | AT-7   | 2 |
|  | ST-E30 | 2 |
|  | ST-E31 | 2 |

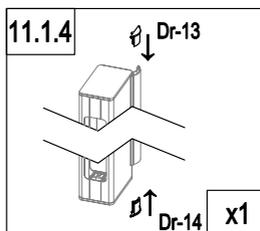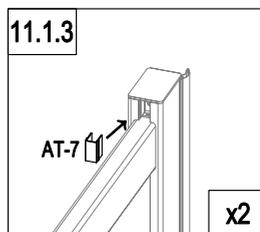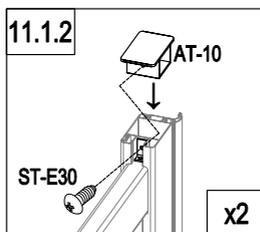
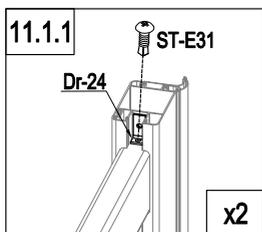
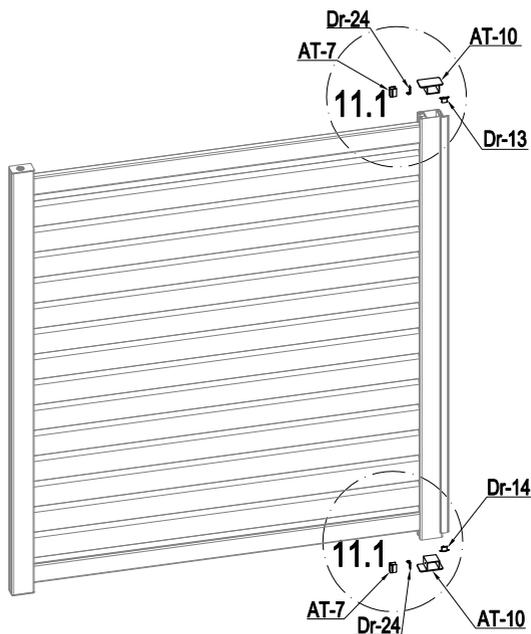


|  |       |   |
|--|-------|---|
|  | AT-10 | 2 |
|  | Dr-24 | 2 |
|  | AT-7  | 2 |
|  | Dr-13 | 1 |




|  |        |   |
|--|--------|---|
|  | Dr-14  | 1 |
|  | ST-E30 | 2 |
|  | ST-E31 | 2 |

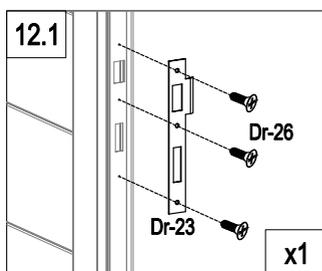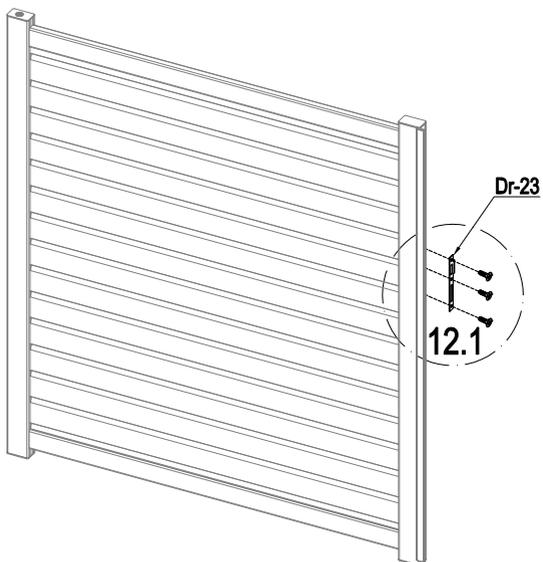




|   |       |   |
|---|-------|---|
|  | Dr-23 | 1 |
|  | Dr-26 | 3 |

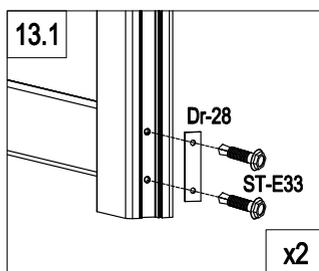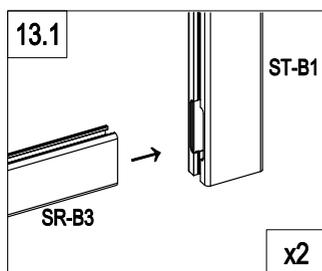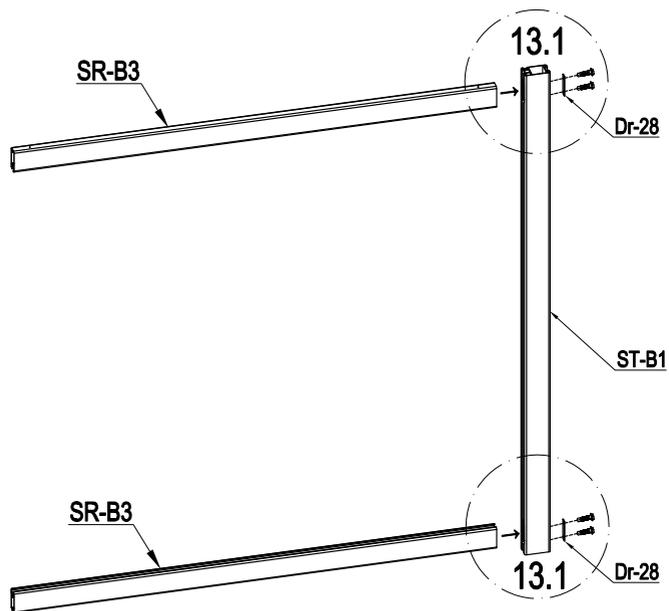


|   |        |   |
|---|--------|---|
|  | ST-B1  | 1 |
|  | SR-B3  | 2 |
|  | Dr-28  | 2 |
|  | ST-E33 | 4 |


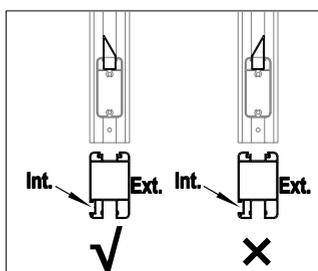
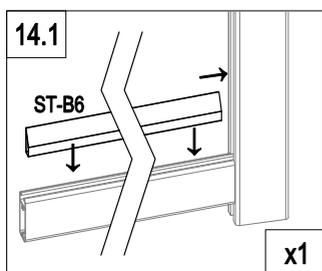
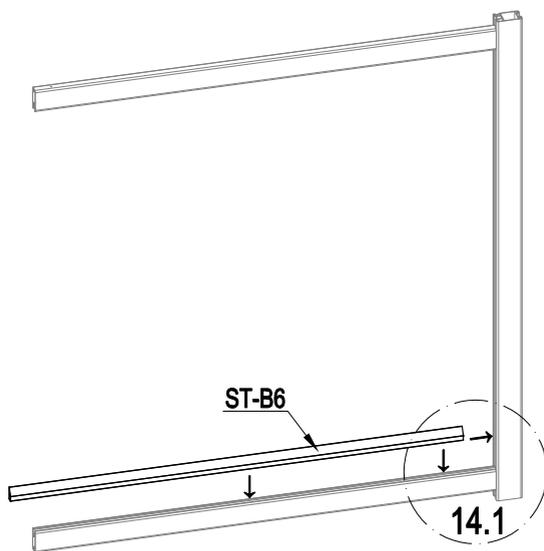


|   |       |   |
|---|-------|---|
|  | ST-B6 | 1 |
|---|-------|---|


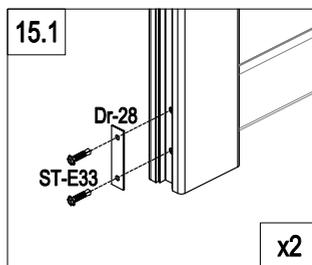
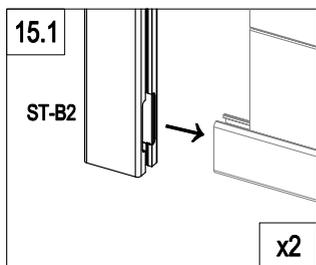
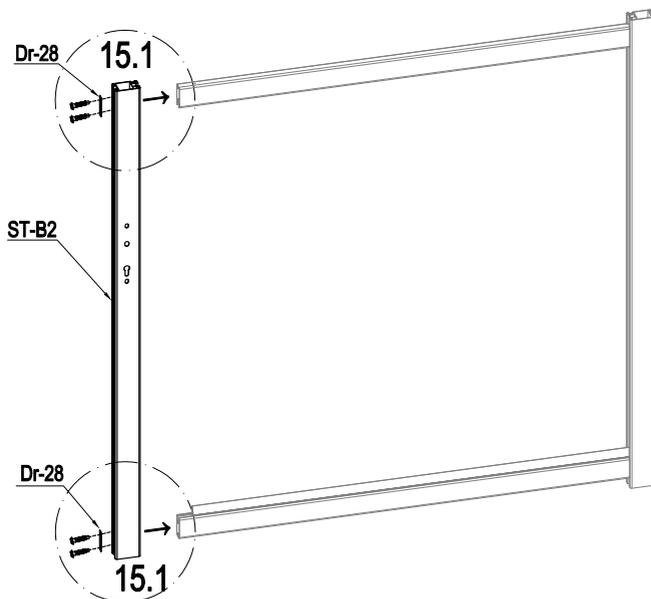


|   |        |   |
|---|--------|---|
|  | ST-B2  | 1 |
|  | Dr-28  | 2 |
|  | ST-E33 | 4 |



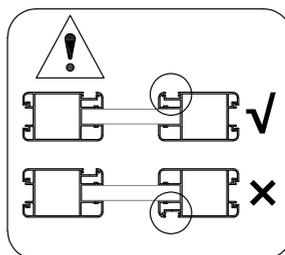


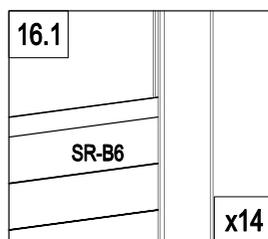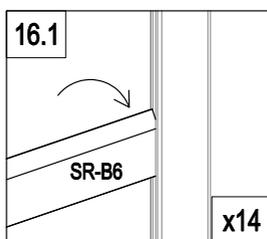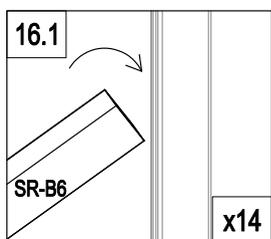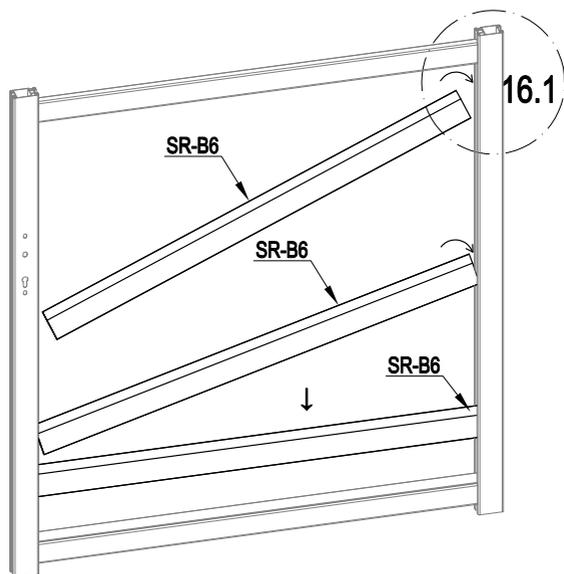




|   |       |    |
|---|-------|----|
|  | SR-B6 | 14 |
|---|-------|----|

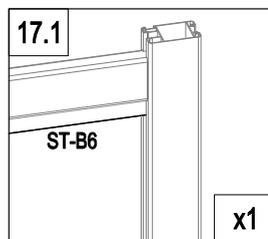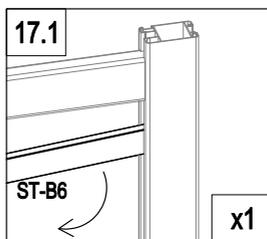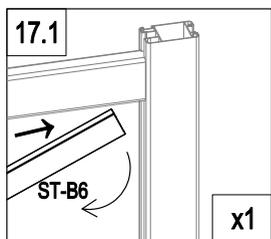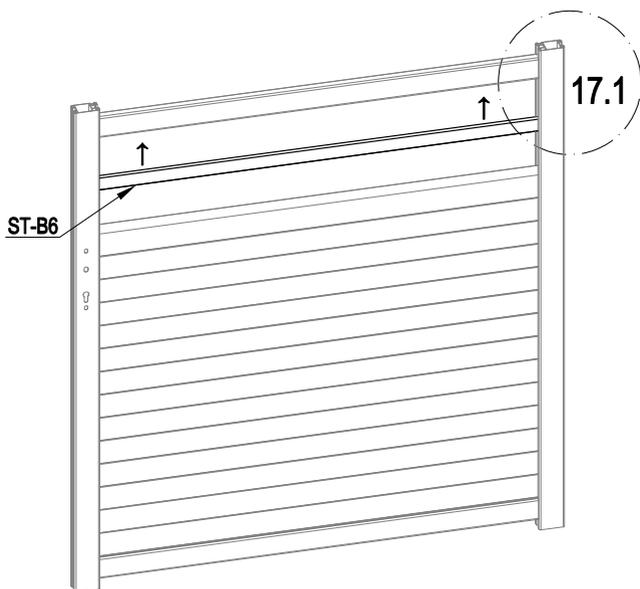





|   |       |   |
|---|-------|---|
|  | ST-B6 | 1 |
|---|-------|---|

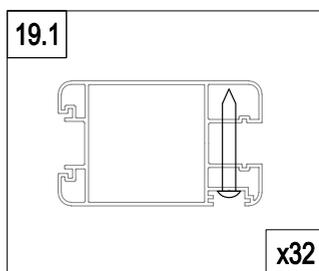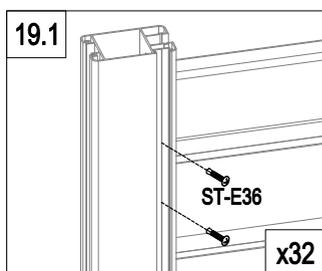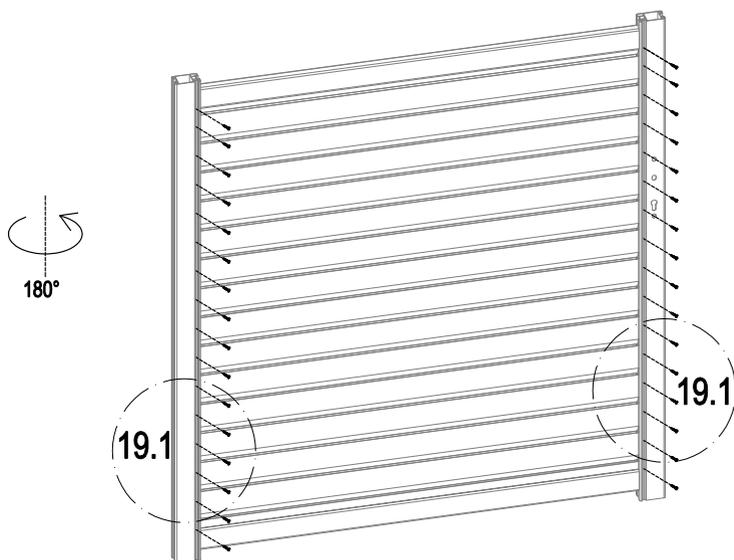


|   |        |    |
|---|--------|----|
|  | ST-E36 | 32 |
|---|--------|----|


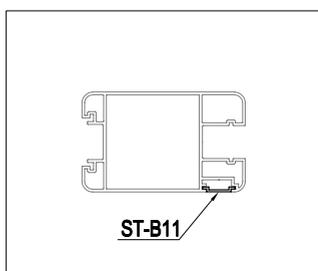
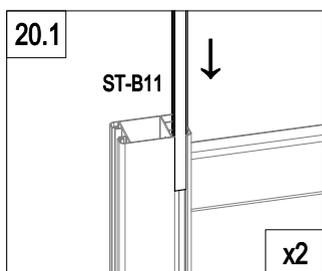
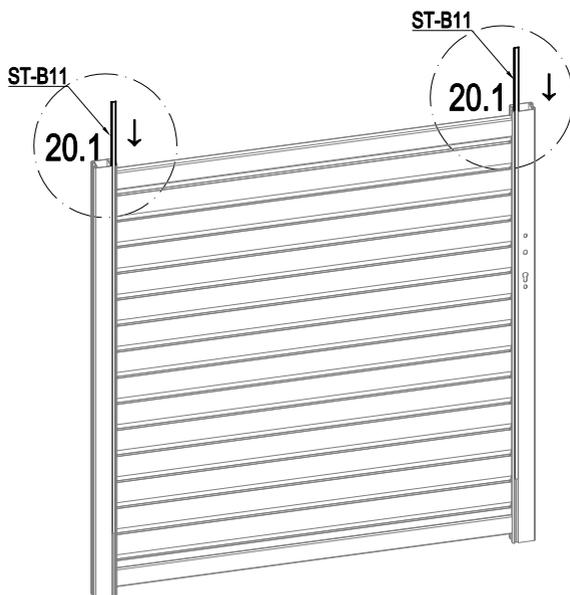


|   |        |   |
|---|--------|---|
|  | ST-B11 | 2 |
|---|--------|---|

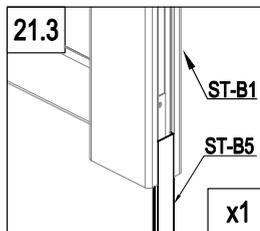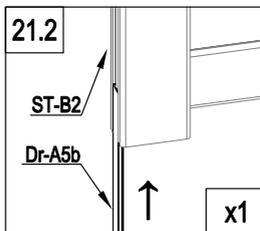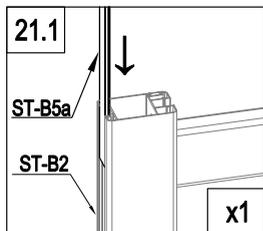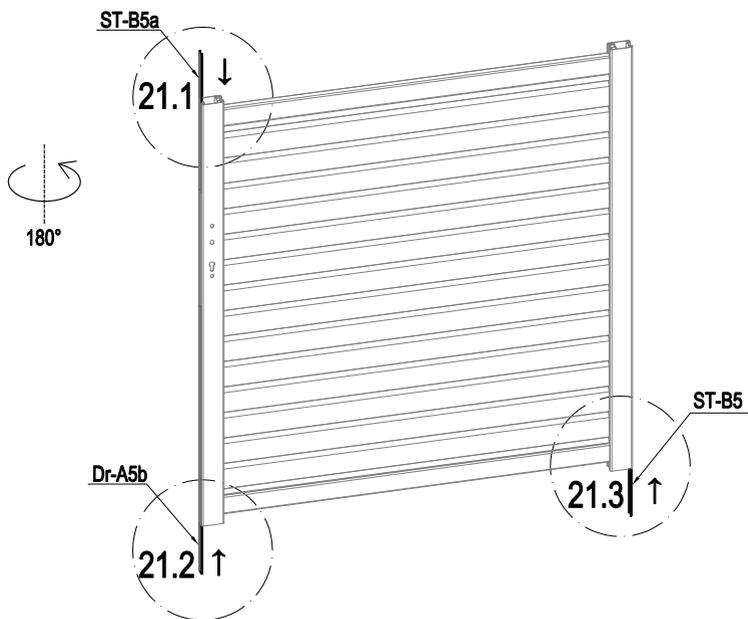





|  |        |   |
|--|--------|---|
|  | ST-B5  | 1 |
|  | ST-B5a | 1 |
|  | Dr-A5b | 1 |

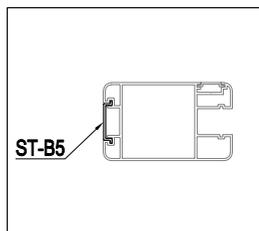

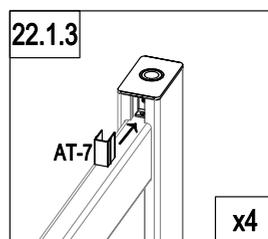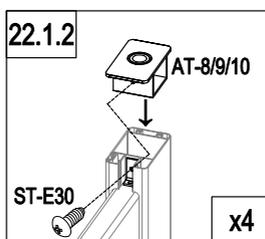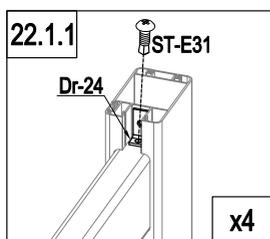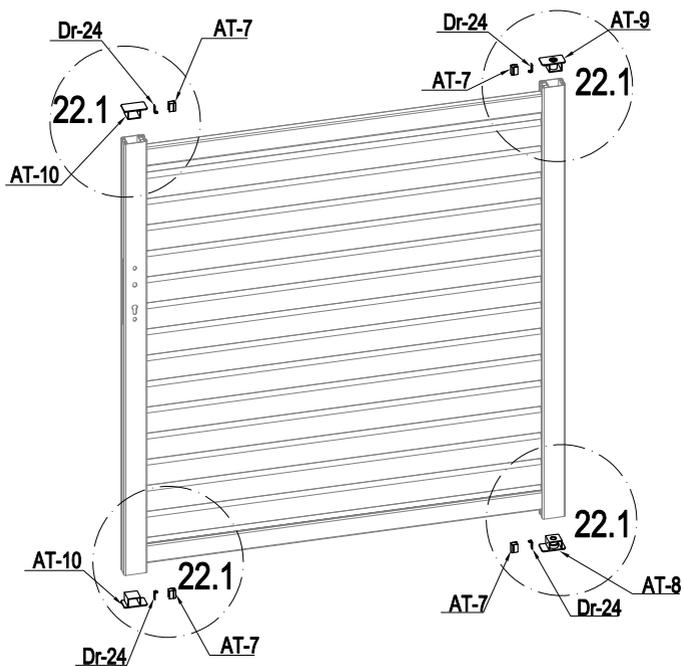

|  |       |   |
|--|-------|---|
|  | AT-8  | 1 |
|  | AT-9  | 1 |
|  | AT-10 | 2 |
|  | Dr-24 | 4 |





|  |        |   |
|--|--------|---|
|  | AT-7   | 4 |
|  | ST-E30 | 4 |
|  | ST-E31 | 4 |

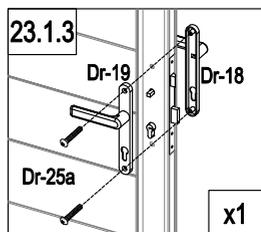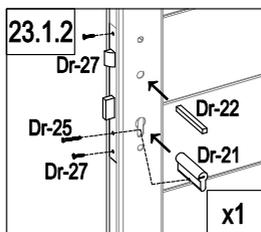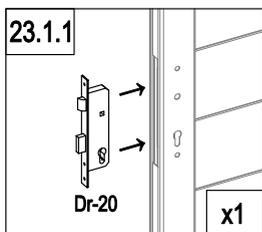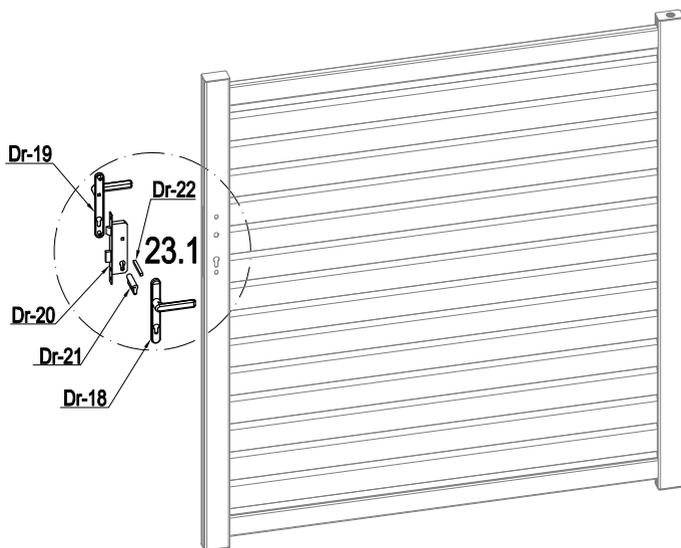



|  |       |   |
|--|-------|---|
|  | Dr-20 | 1 |
|  | Dr-21 | 1 |
|  | Dr-22 | 1 |
|  | Dr-25 | 1 |








|  |        |   |
|--|--------|---|
|  | Dr-18  | 1 |
|  | Dr-19  | 1 |
|  | Dr-25a | 2 |
|  | Dr-27  | 2 |

- !** **EN:** The installation of your gate affects the opening angle of the operator. Refer to your motor manual  
**FR:** L'installation de votre portail impacte l'angle d'ouverture de la motorisation. Référez vous à la notice de votre moteur  
**DE:** Der Einbau Ihres Tores beeinflusst den Öffnungswinkel des Antriebs. Siehe Ihr Motorhandbuch  
**ES:** La instalación de su puerta influye en el ángulo de apertura del automatismo. Consulte el manual de su motor  
**PT:** A instalação do seu portão afecta o ângulo de abertura do acionamento. Consultar o manual do motor  
**IT:** L'installazione del cancello influisce sull'angolo di apertura dell'operatore. Consultare il manuale del motore  
**NL:** De installatie van je poort beïnvloedt de openingshoek van de aandrijving. Raadpleeg de handleiding van uw motor  
**PL:** Sposób montażu bramy wpływa na kąt otwarcia napędu. Więcej informacji można znaleźć w instrukcji obsługi silnika




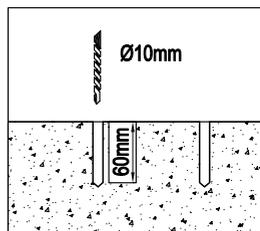
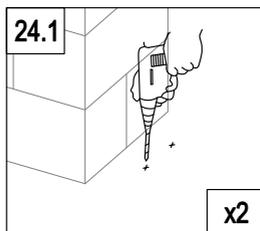
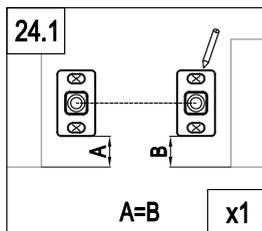
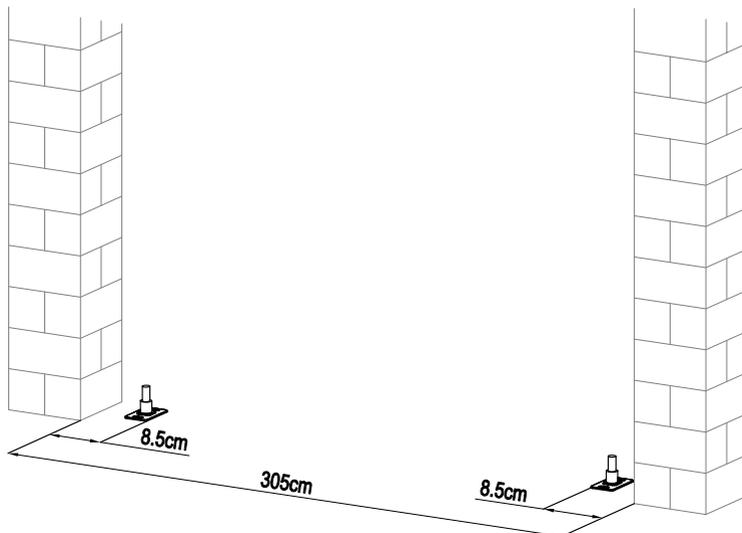


|  |        |   |
|--|--------|---|
|  | Dr-12  | 1 |
|  | ST-E32 | 2 |






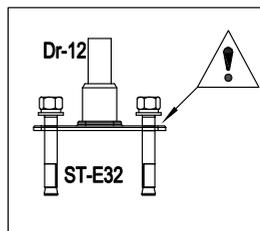
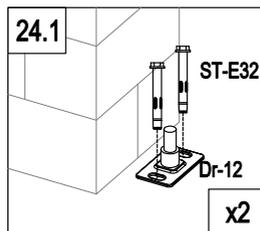


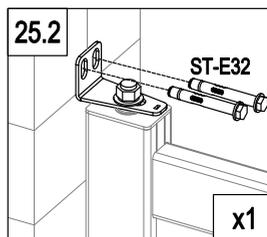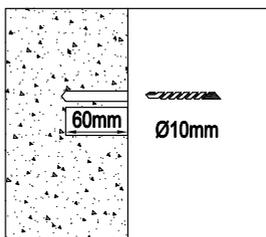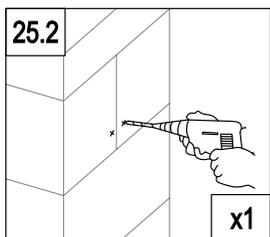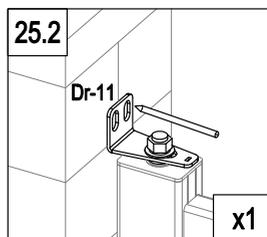
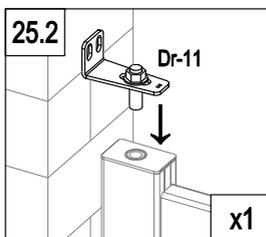
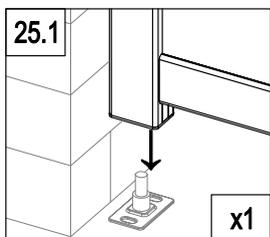
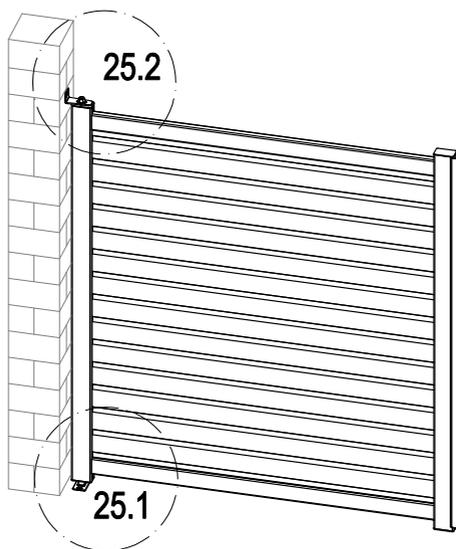


|   |       |   |   |        |   |
|---|-------|---|---|--------|---|
|  | Dr-11 | 1 |  | ST-E32 | 2 |
|---|-------|---|---|--------|---|

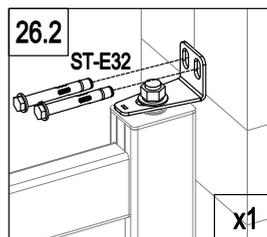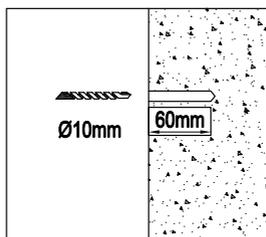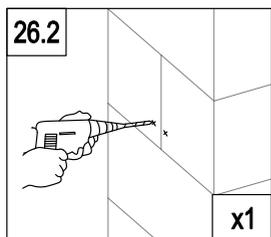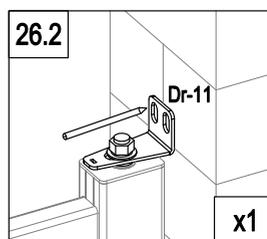
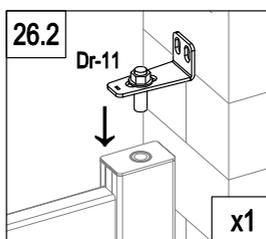
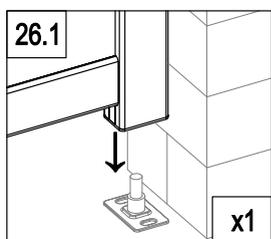
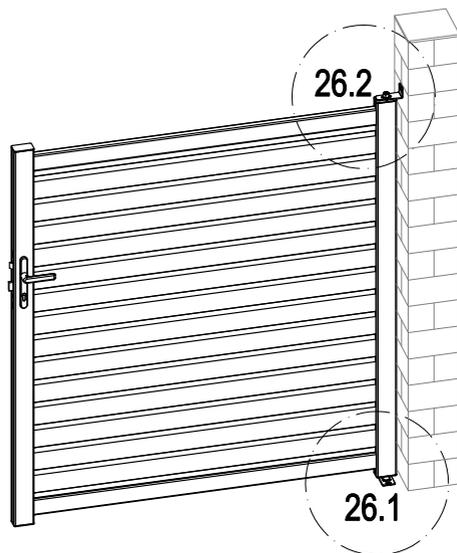


|   |       |   |   |        |   |
|---|-------|---|---|--------|---|
|  | Dr-11 | 1 |  | ST-E32 | 2 |
|---|-------|---|---|--------|---|

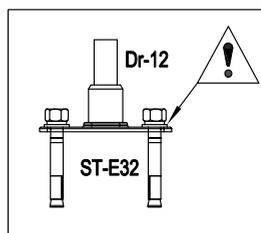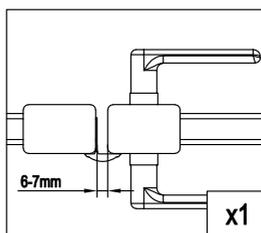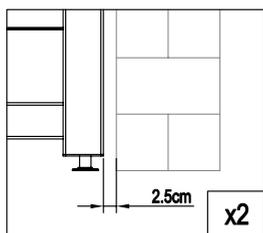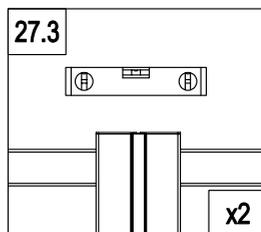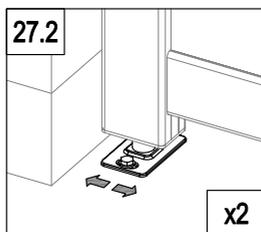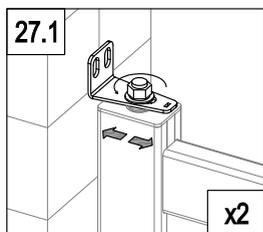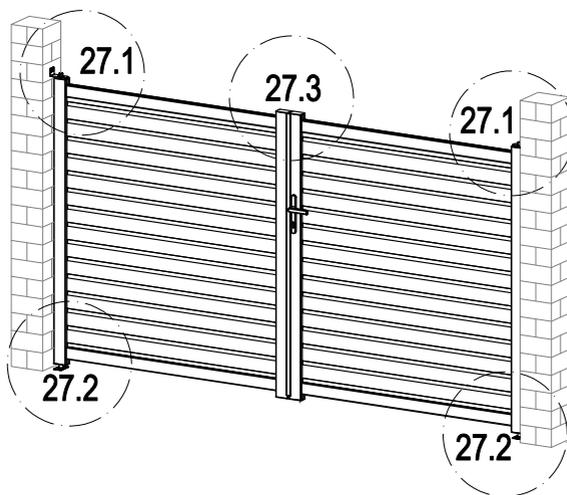


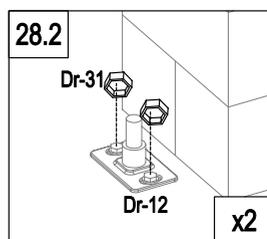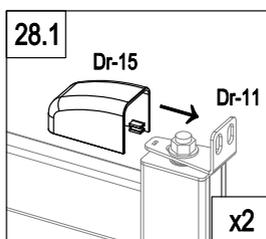
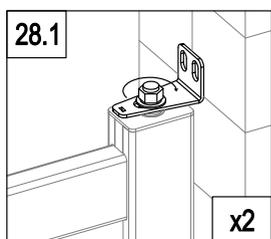
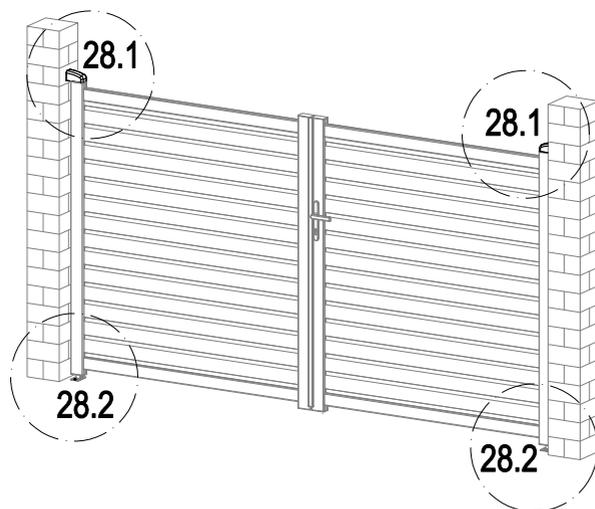


|   |       |   |
|---|-------|---|
|  | Dr-15 | 2 |
|  | Dr-31 | 4 |


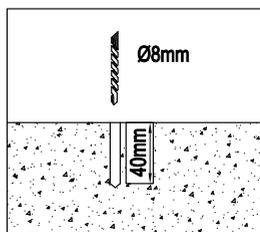
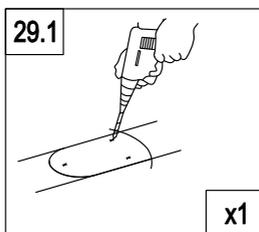
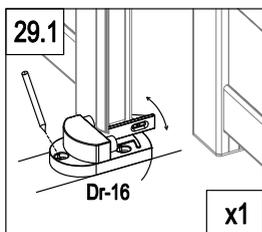
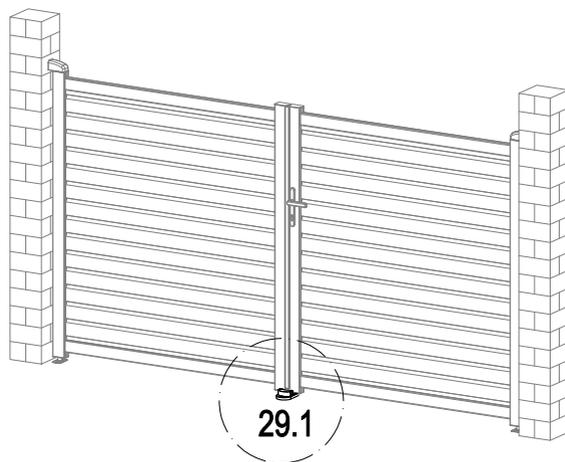


|   |        |   |
|---|--------|---|
|  | Dr-16  | 1 |
|  | ST-E34 | 3 |
|  | ST-E35 | 3 |

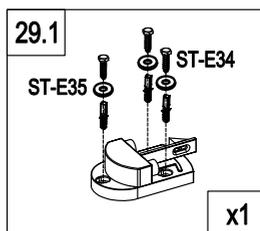

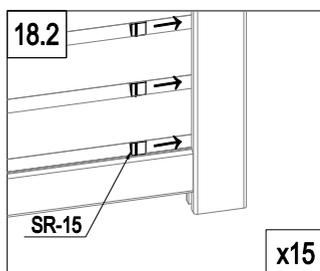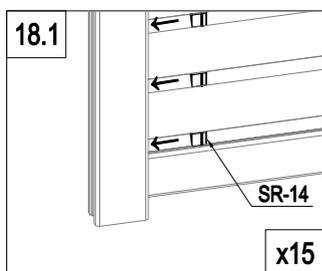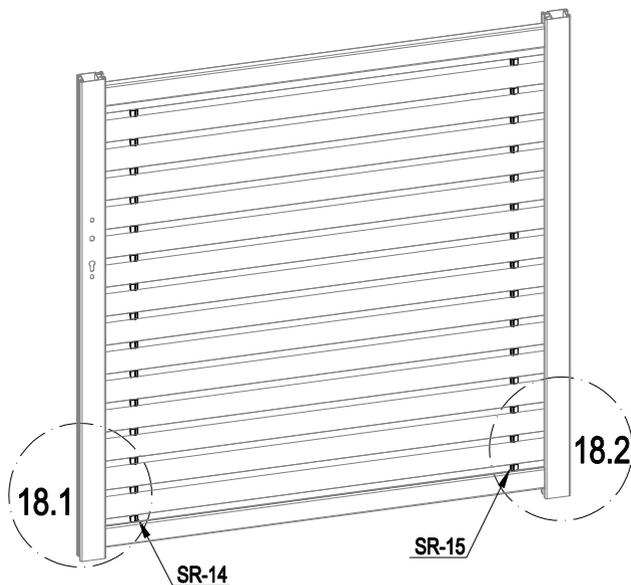

|   |       |    |
|---|-------|----|
|  | SR-14 | 15 |
|  | SR-15 | 15 |

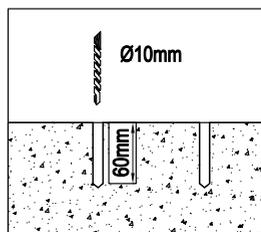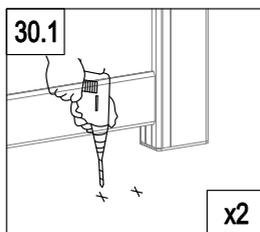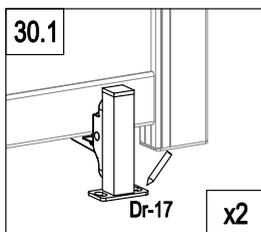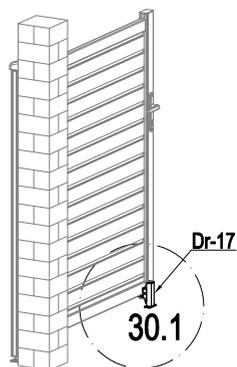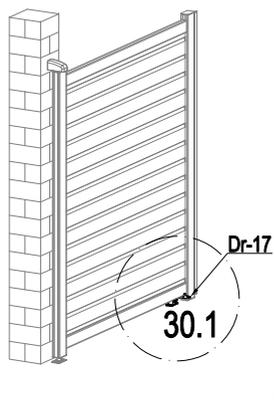

|   |        |   |
|---|--------|---|
|  | ST-E32 | 4 |
|  | Dr-17  | 2 |

