


CASANOVO

CALANCIA 400B180

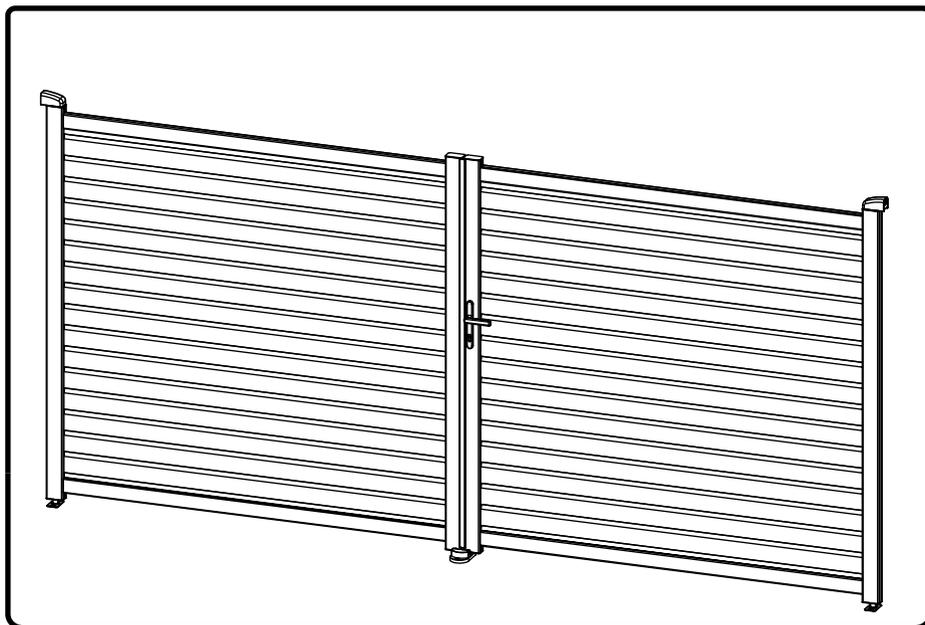


6-7H





X 2

EN FR DE ES PT IT NL PL FI SE DK
RO SI SK HU CZ HR GR LT LV

INSTRUCTION MANUAL / NOTICE DE MONTAGE / MONTAGEANLEITUNG / MANUAL DE MONTAJE / MANUAL DE MONTAGEM / MANUALE DI MONTAGGIO /
MONTAGEHANDLEIDING / INSTRUKCJA MONTAŻU / KÄYTTÖOHJEET / BRUKSANVISNING / BRUGSANVISNING / INSTRUCIUNI DE ASAMBLARE /
NAVODILA ZA SESTAVLJANJE / NÁVOD NA MONTÁŽ / ÖSSZESZERELÉSI ÚTMUTATÓ / NÁVOD K MONTÁŽI / UPUTE ZA INSTALACIJU /
ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗΣ / SURINKIMO INSTRUKCIJOS / MONTĀŽAS INSTRUKCIJAS

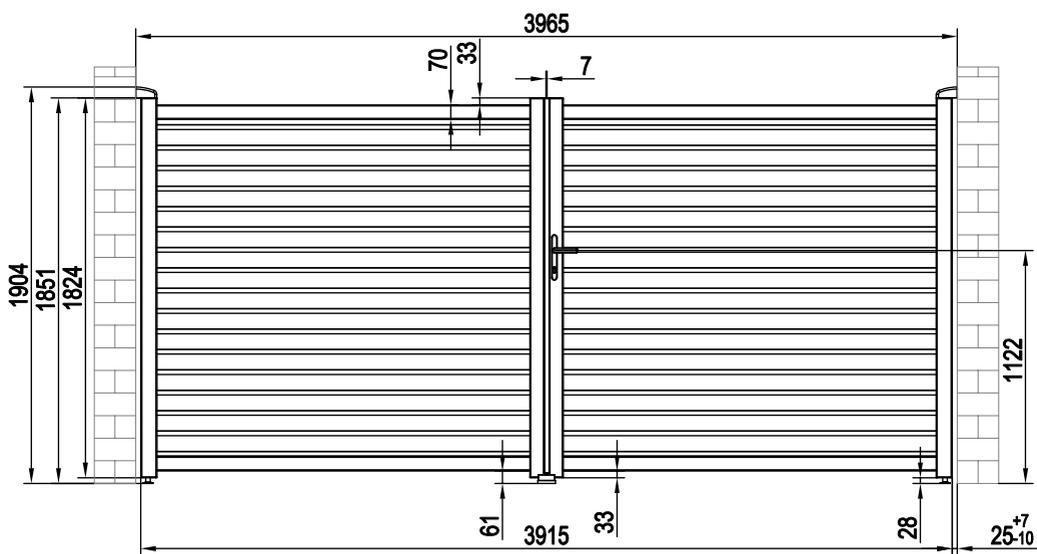


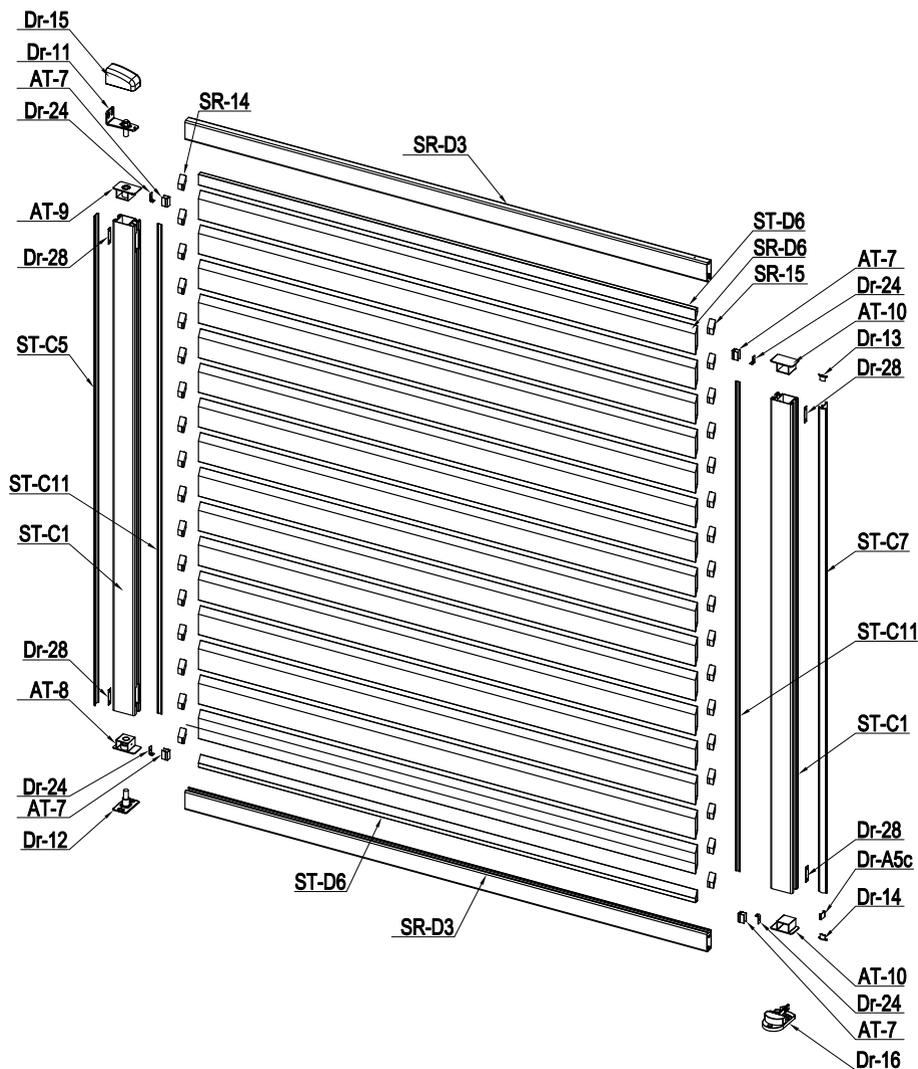



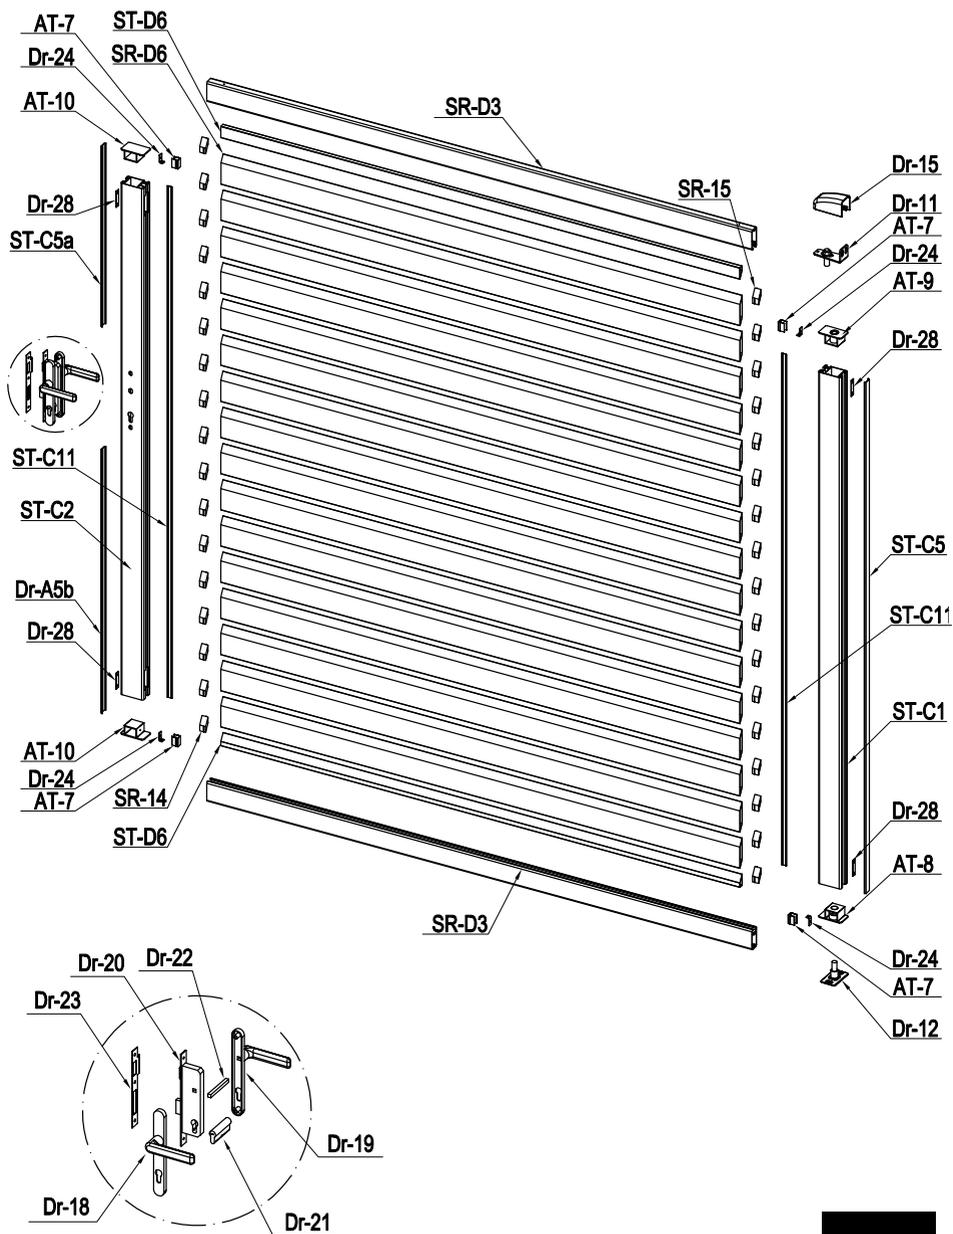


PART LIST




IMAGE	NO.	L.(mm)	QTY	IMAGE	NO.	L.(mm)	QTY
	ST-C1	1818	3		Dr-16		1
	ST-C2	1818	1		Dr-17		2
	SR-D3	1931	4		Dr-31		4
	SR-D6	1840	32		Dr-18		1
	ST-D6	1840	4		Dr-19		1
	ST-C5	1818	2		Dr-20		1
	ST-C5a	640.5	1		Dr-21		1
	Dr-A5b	937	1		Dr-22		1
	Dr-A5c	19.5	1		Dr-23		1
	ST-C11	1818	4		Dr-24		8
	AT-7	29.5	8		Dr-25		1
	ST-C7	1798	1		Dr-25a		2
	AT-8		2		Dr-26		3
	AT-9		2		Dr-27		2
	AT-10		4		Dr-28		8
	Dr-11		2		ST-M30	ST4x10	8
	Dr-12		2		ST-M31	ST4.2x13	8
	Dr-13		1		ST-M32	M8x60	12
	Dr-14		1		ST-M33	ST5.5x38	16
	Dr-15		2		ST-M34	ST6x40	3
	SR-14		34		ST-M35	Ø6	3
	SR-15		34		ST-M36	ST4.8x38	72

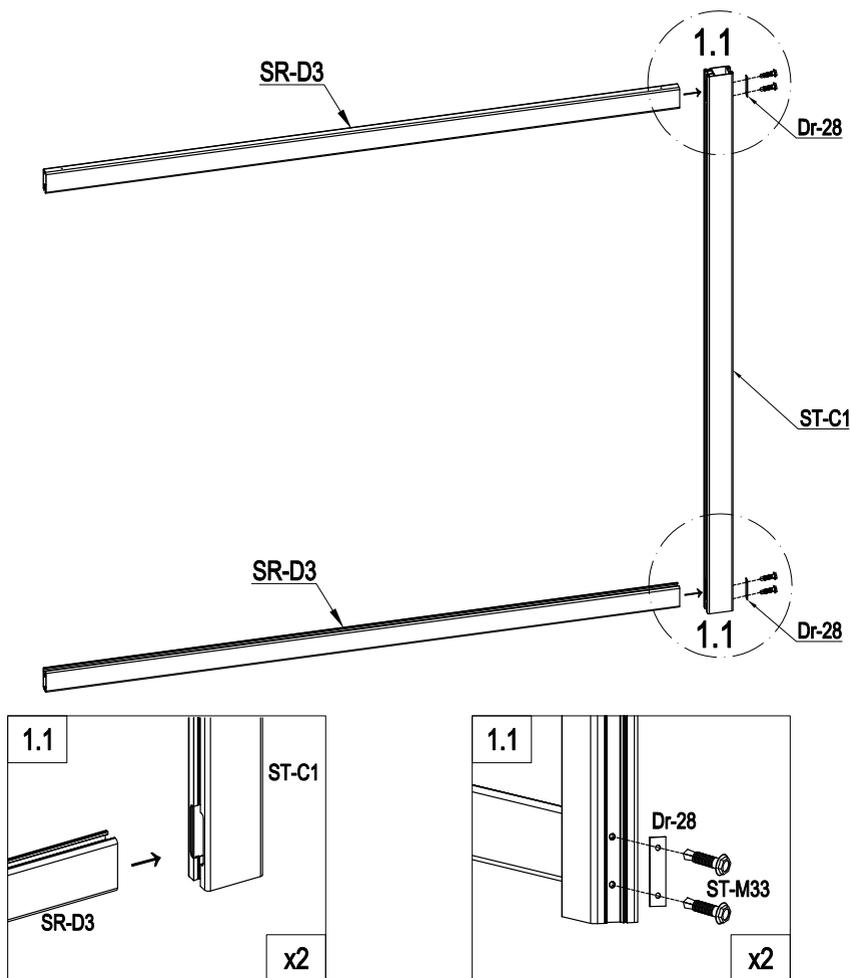


	ST-C1	1
	SR-D3	2
	Dr-28	2
	ST-M33	4


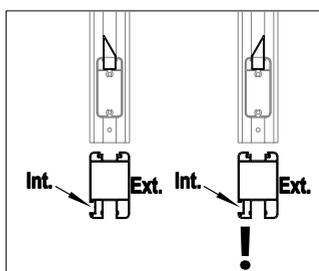
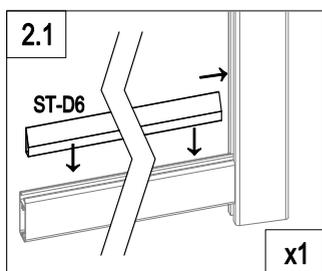
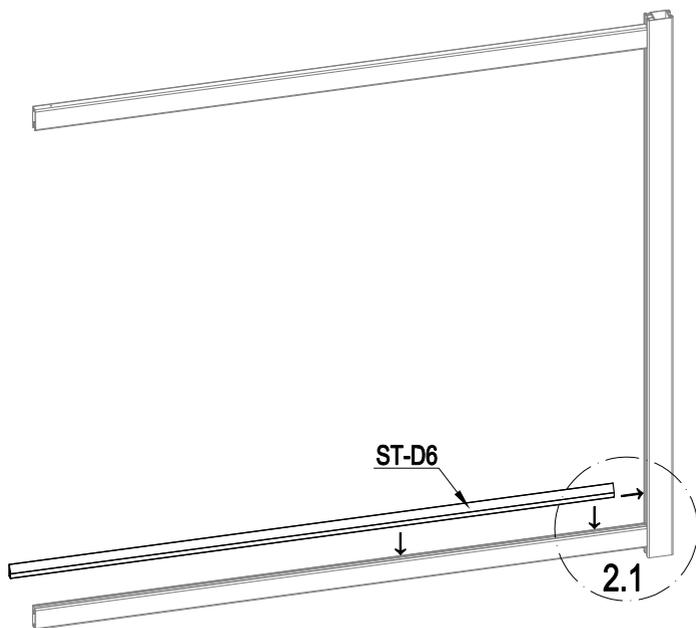


	ST-D6	1
--	-------	---


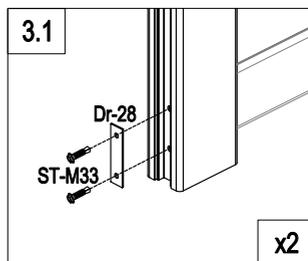
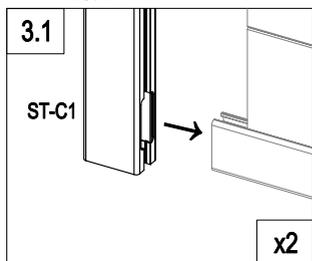
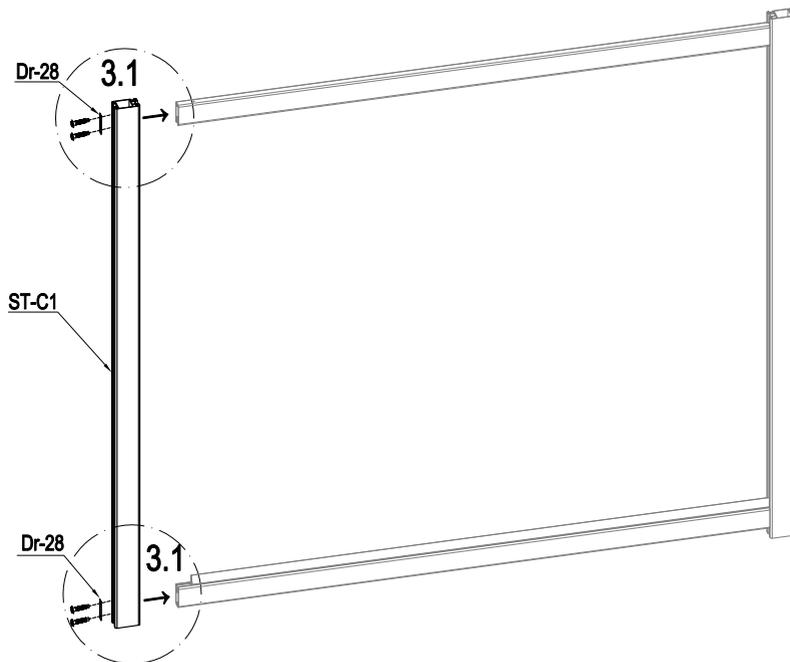


	ST-C1	1
	Dr-28	2
	ST-M33	4



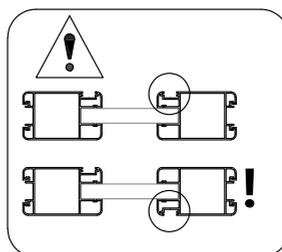


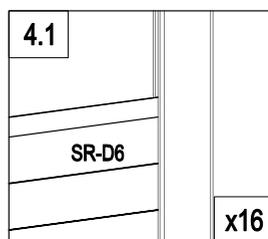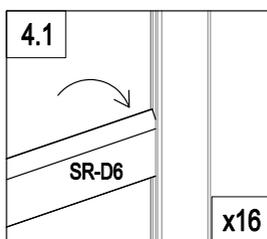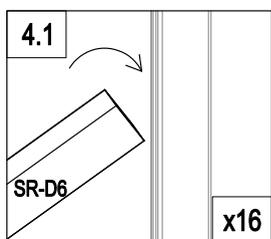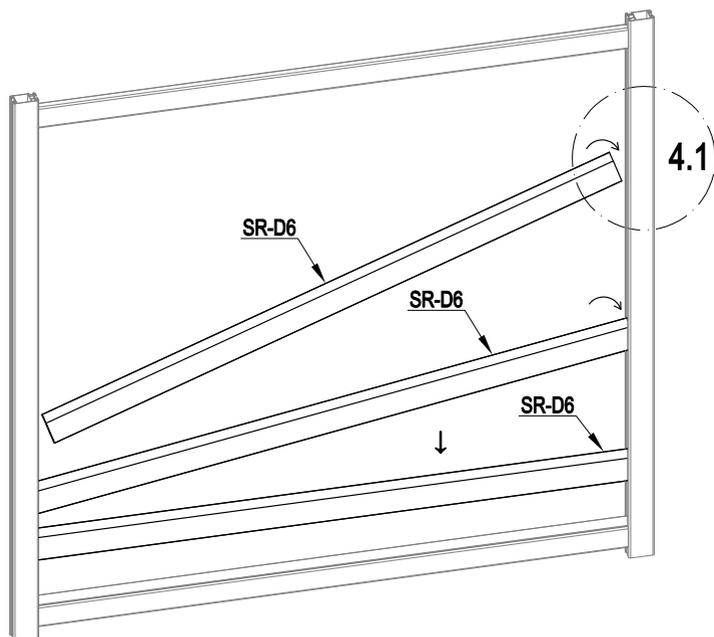




	SR-D6	16
---	-------	----

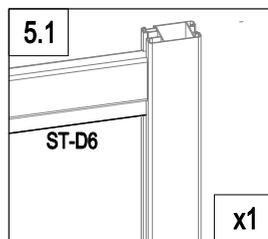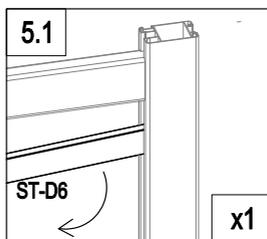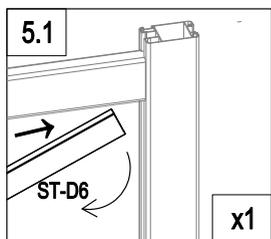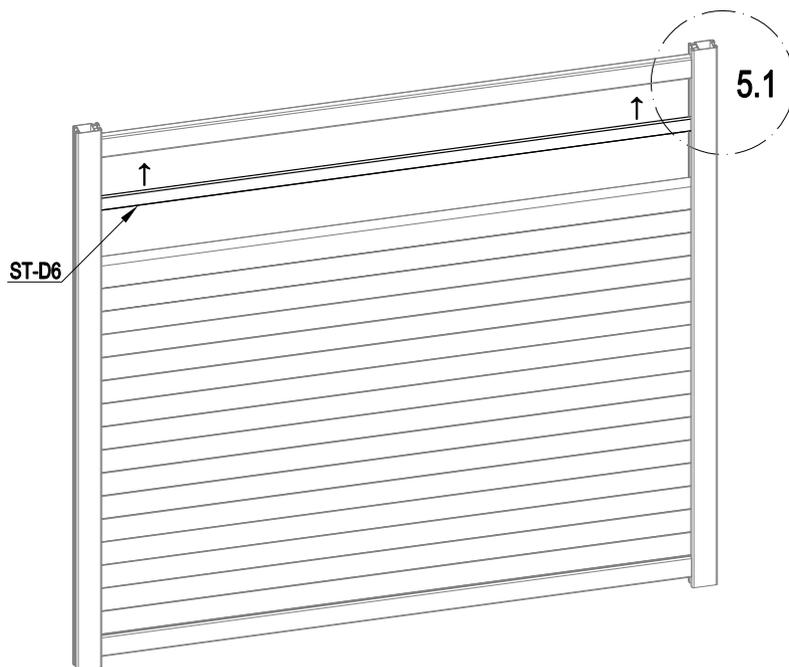




	ST-D6	1
---	-------	---

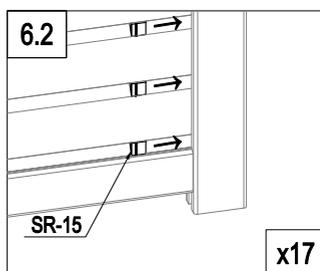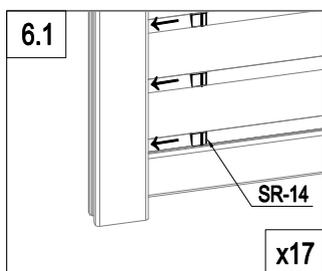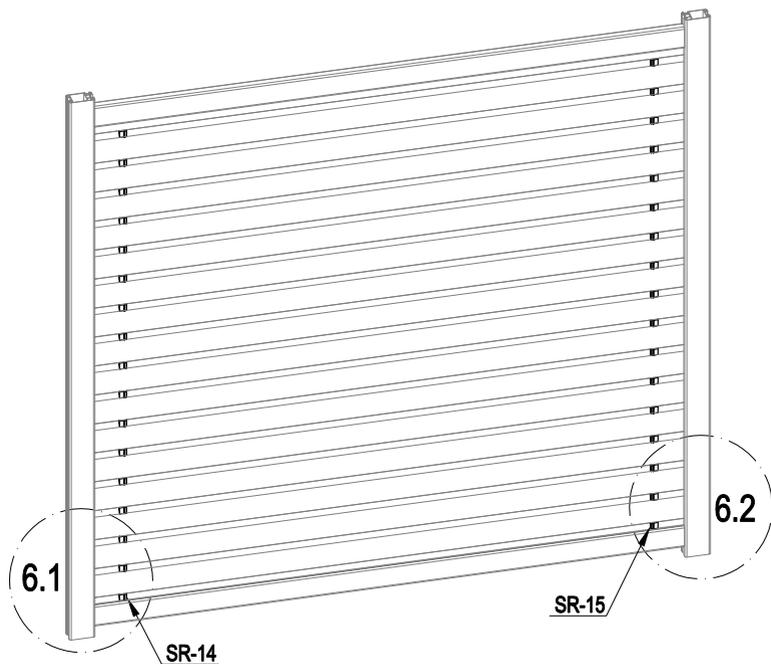





	SR-14	17
	SR-15	17

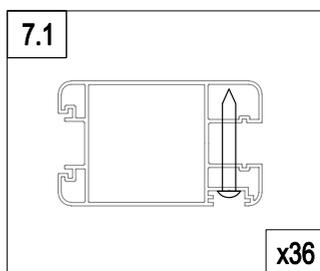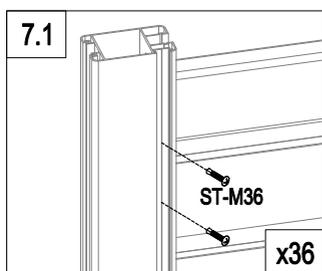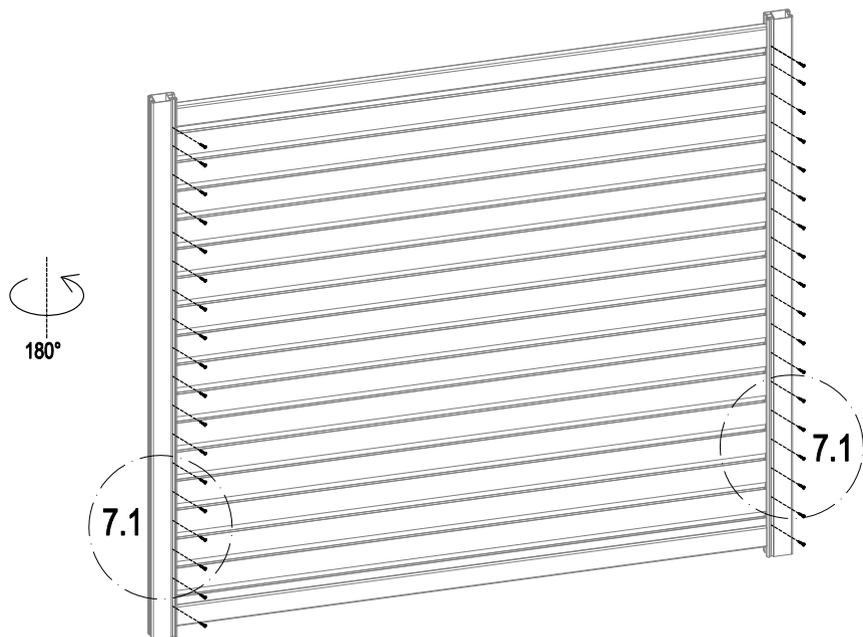





	ST-M36	36
---	--------	----

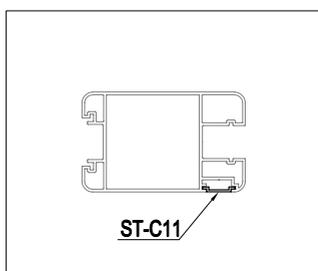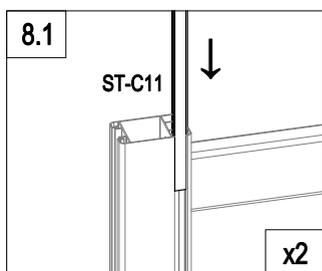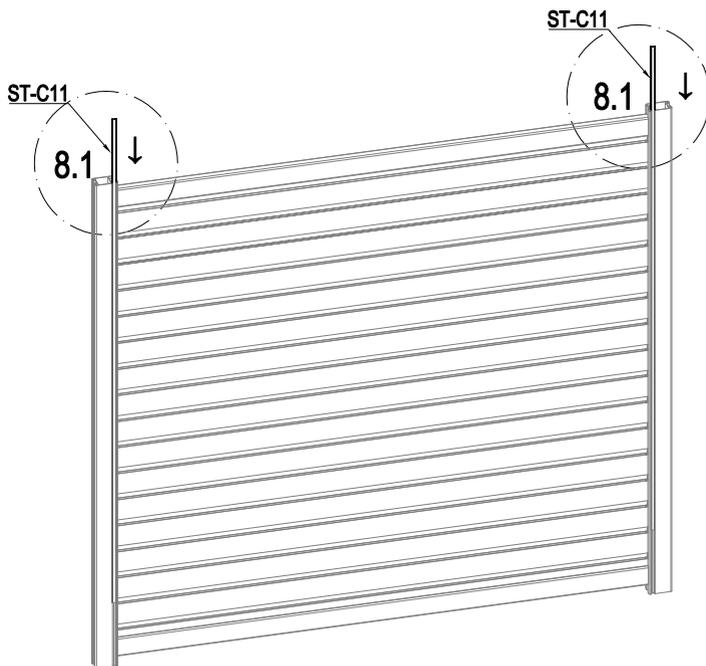

	ST-C11	2
---	--------	---


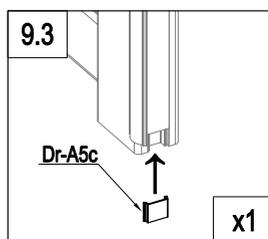
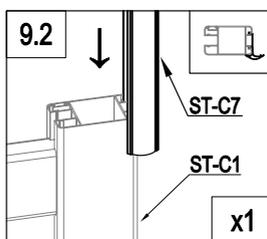
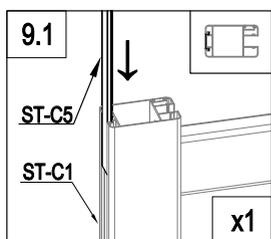
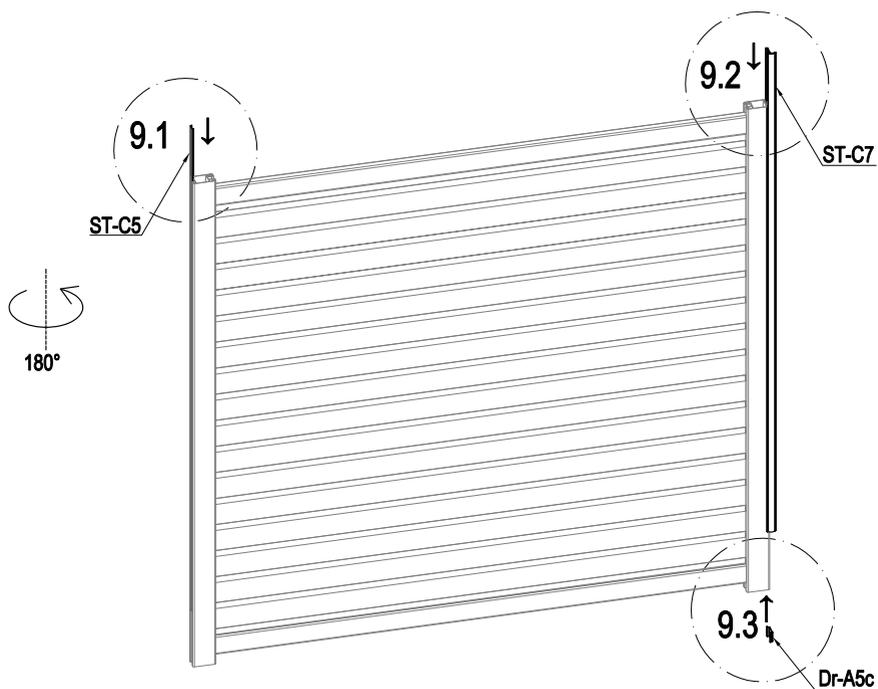


	ST-C5	1
	Dr-A5c	1
	ST-C7	1

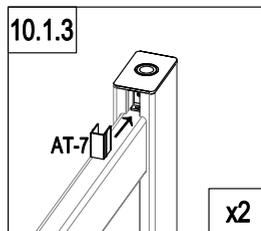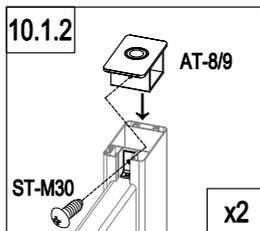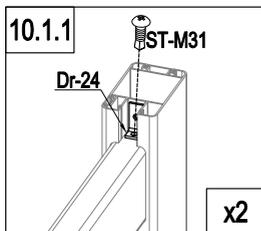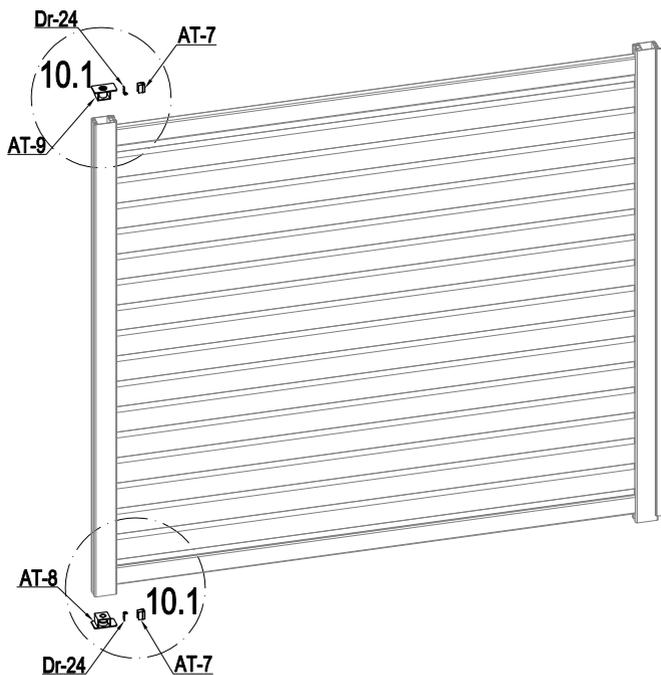



	AT-8	1
	AT-9	1
	Dr-24	2

	AT-7	2
	ST-M30	2
	ST-M31	2

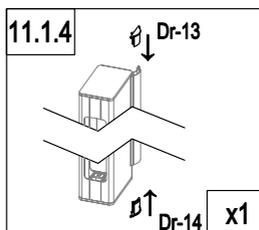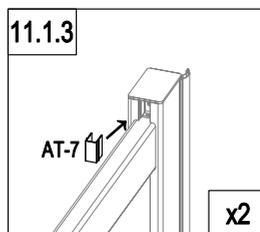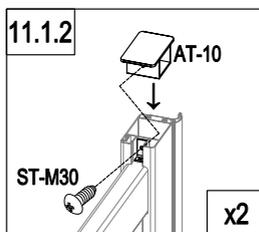
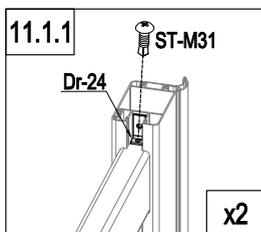
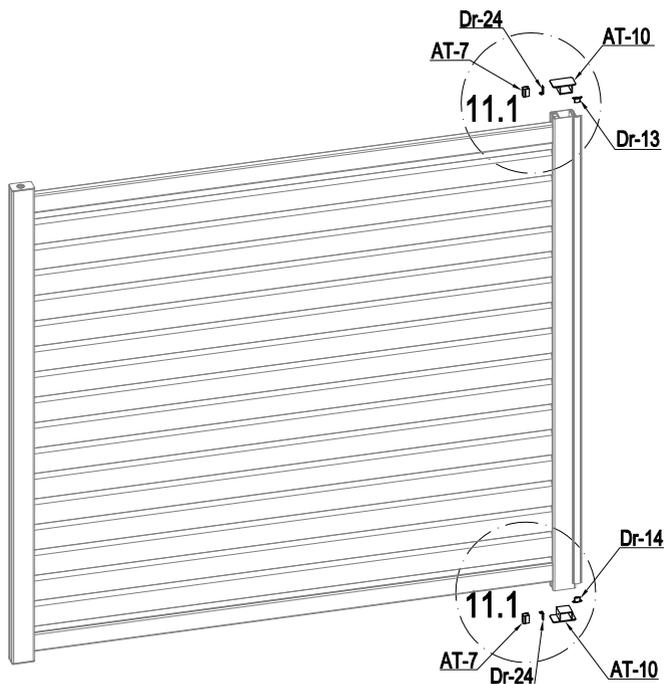


	AT-10	2
	Dr-24	2
	AT-7	2
	Dr-13	1




	Dr-14	1
	ST-M30	2
	ST-M31	2

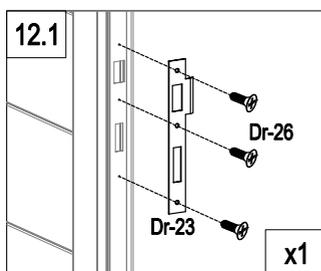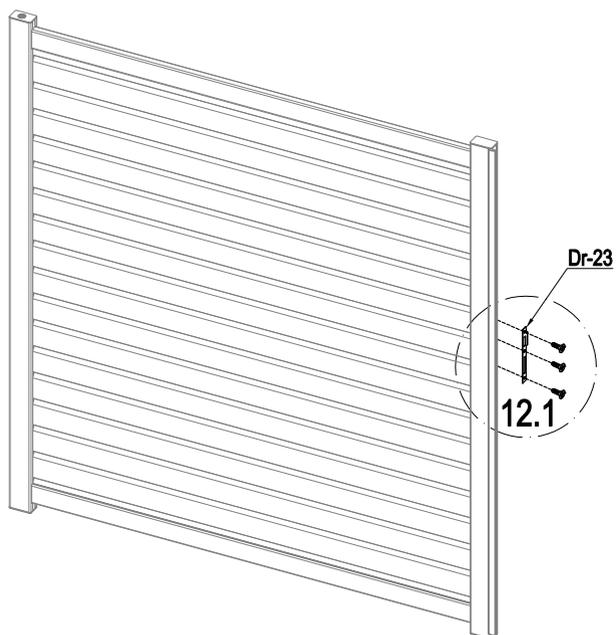




	Dr-23	1
	Dr-26	3

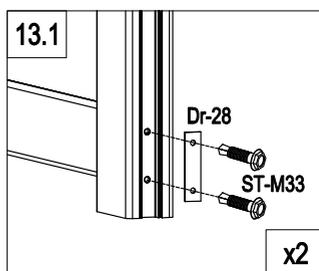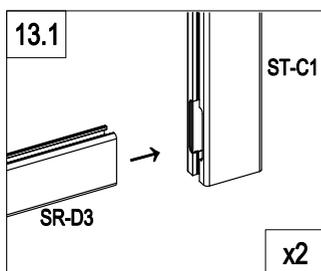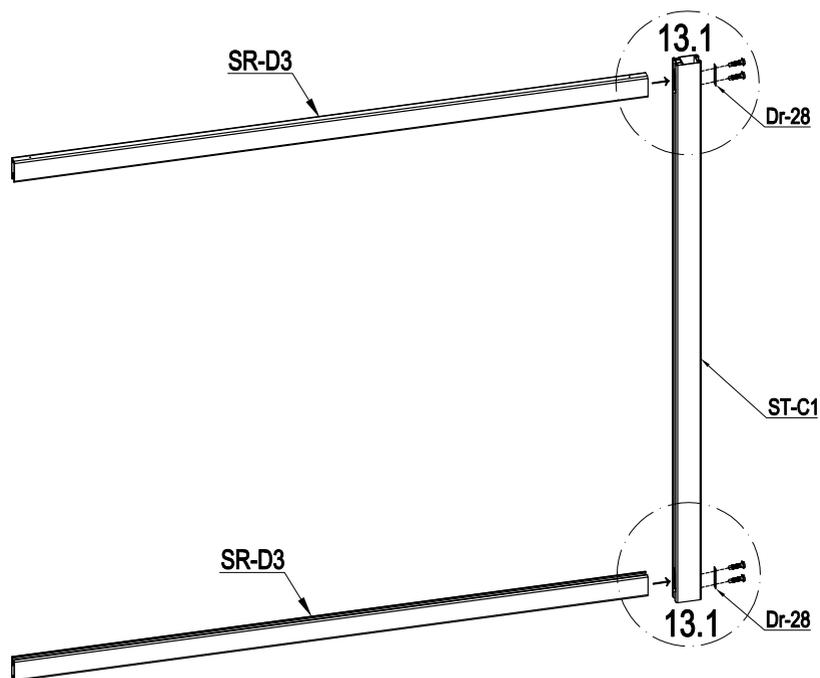


	ST-C1	1
	SR-D3	2
	Dr-28	2
	ST-M33	4


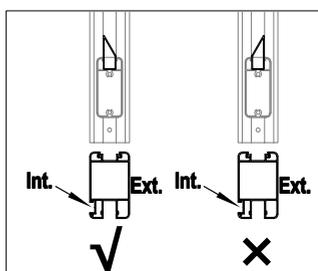
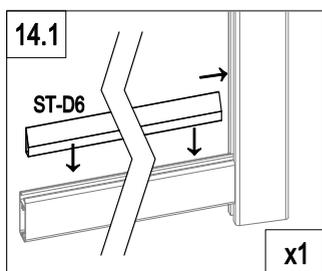
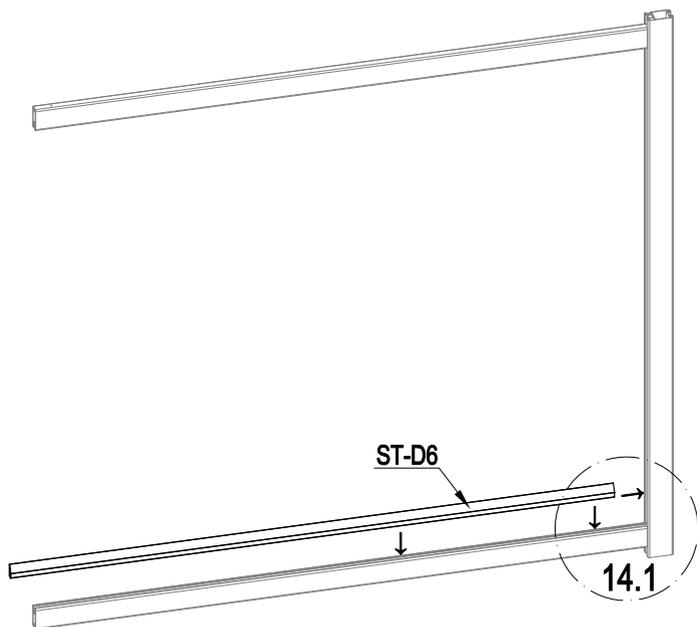


	ST-D6	1
--	-------	---

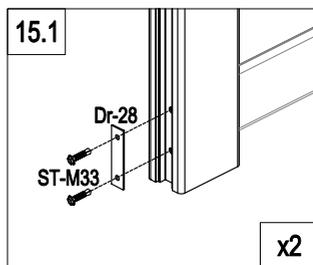
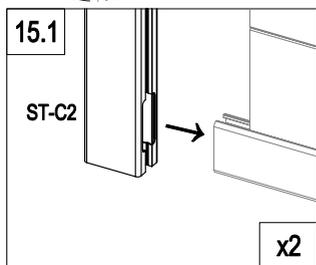
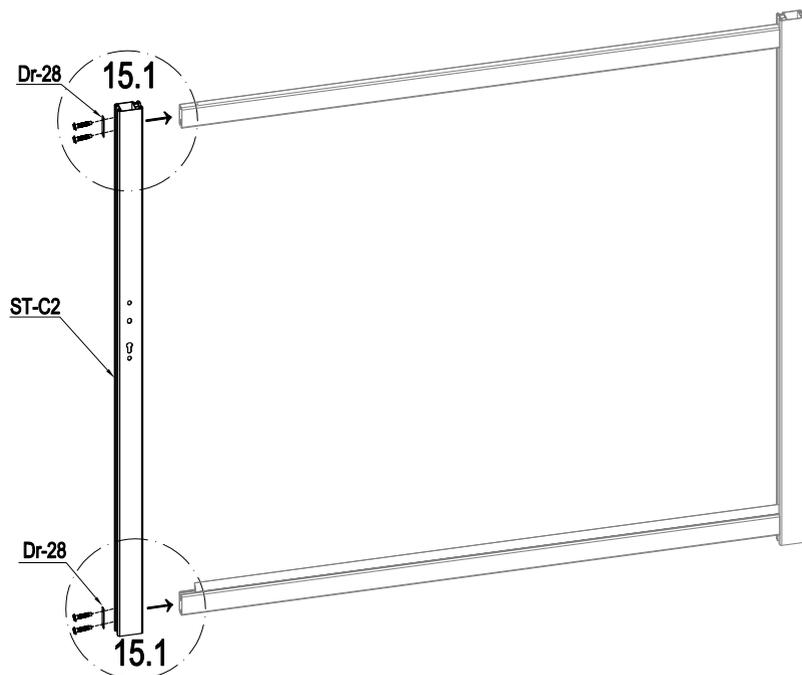


	ST-C2	1
	Dr-28	2
	ST-M33	4



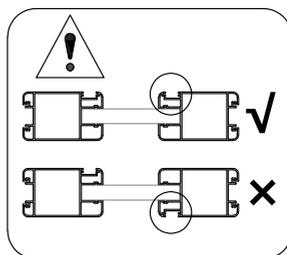


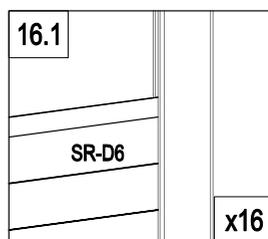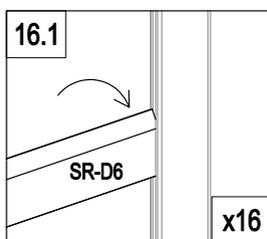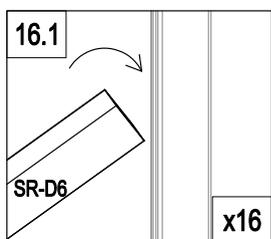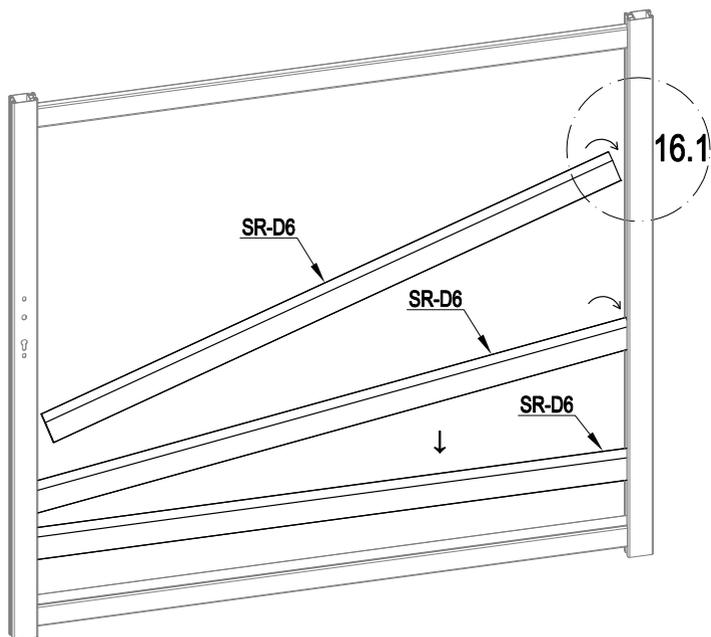




	SR-D6	16
---	-------	----

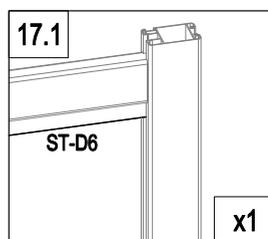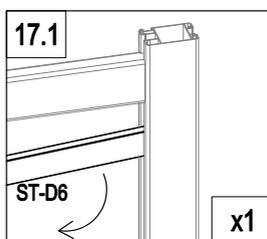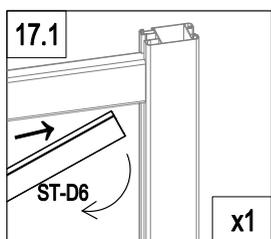




	ST-D6	1
---	-------	---

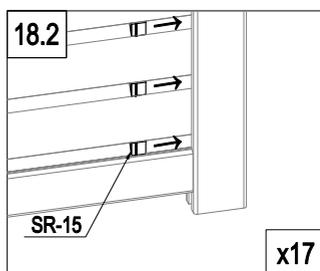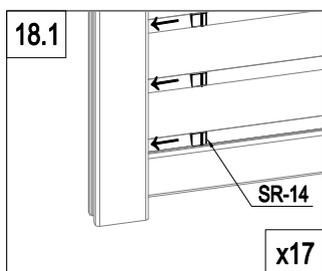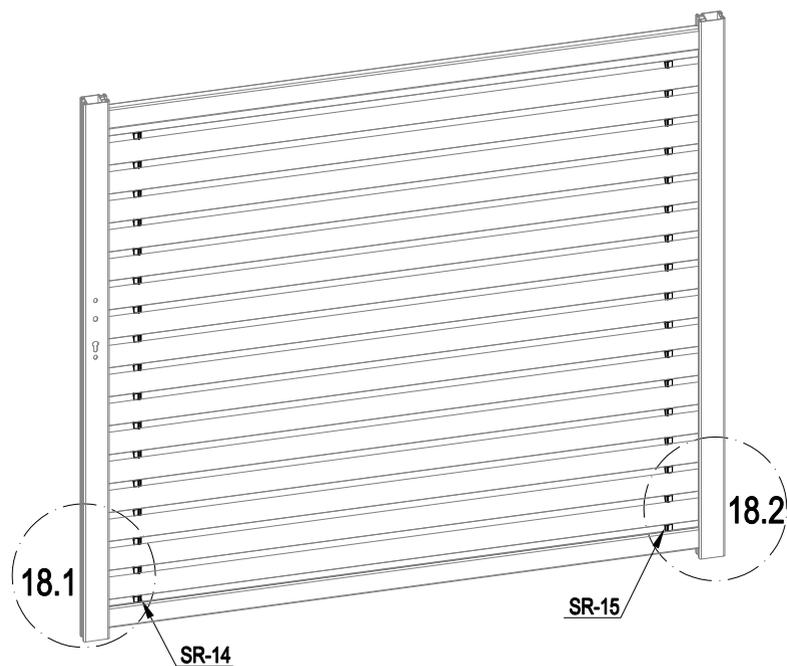





	SR-14	17
	SR-15	17

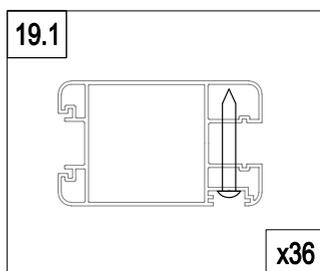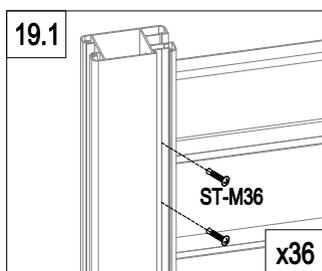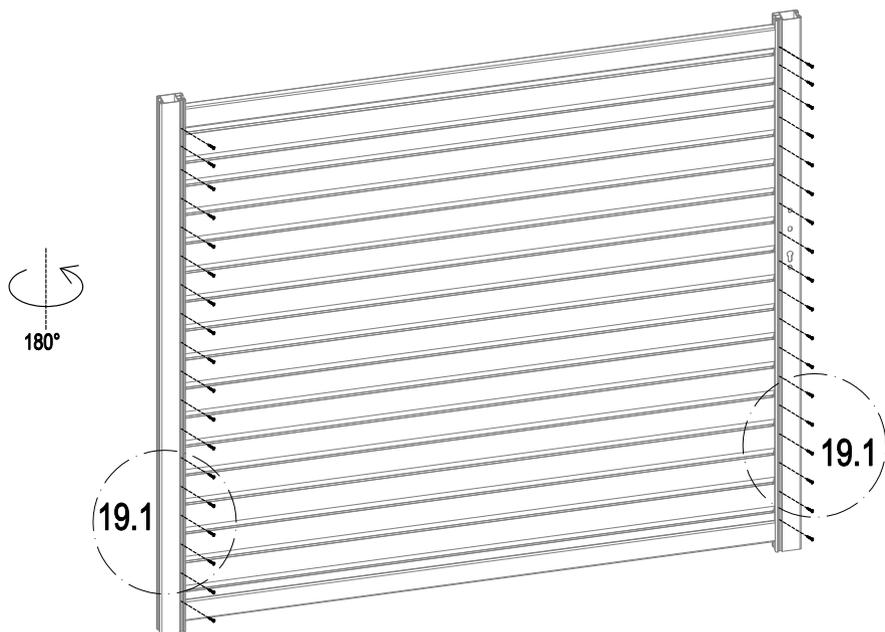


	ST-M36	36
---	--------	----


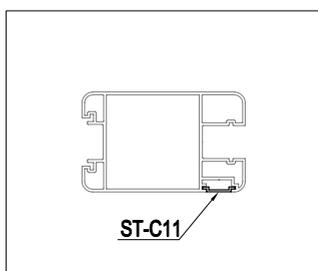
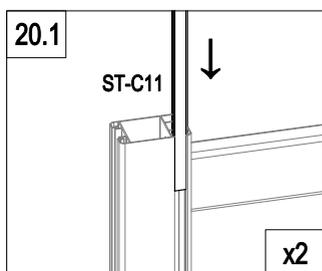
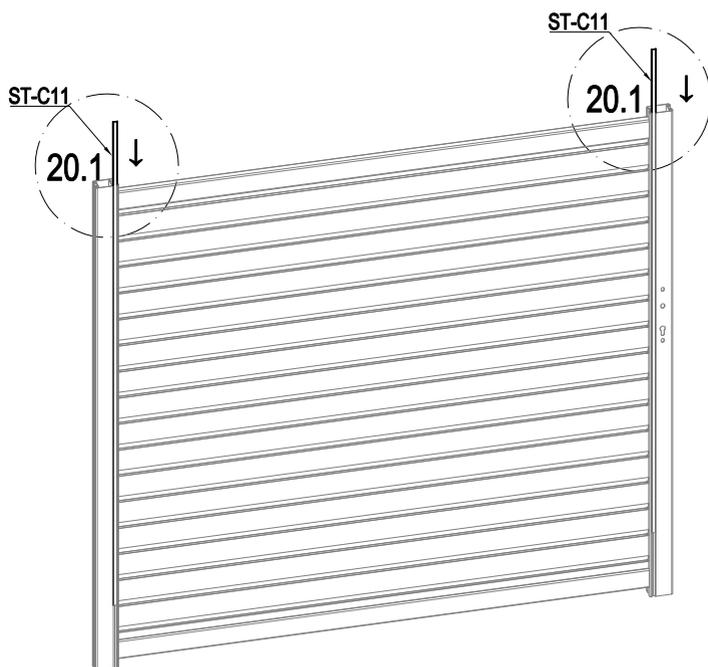


	ST-C11	2
---	--------	---

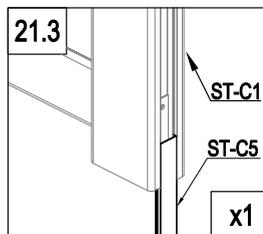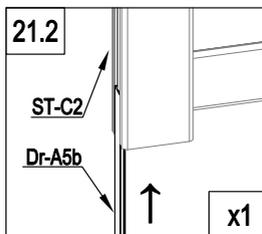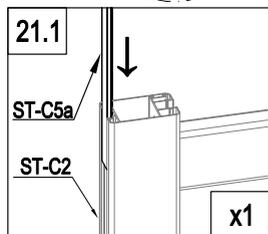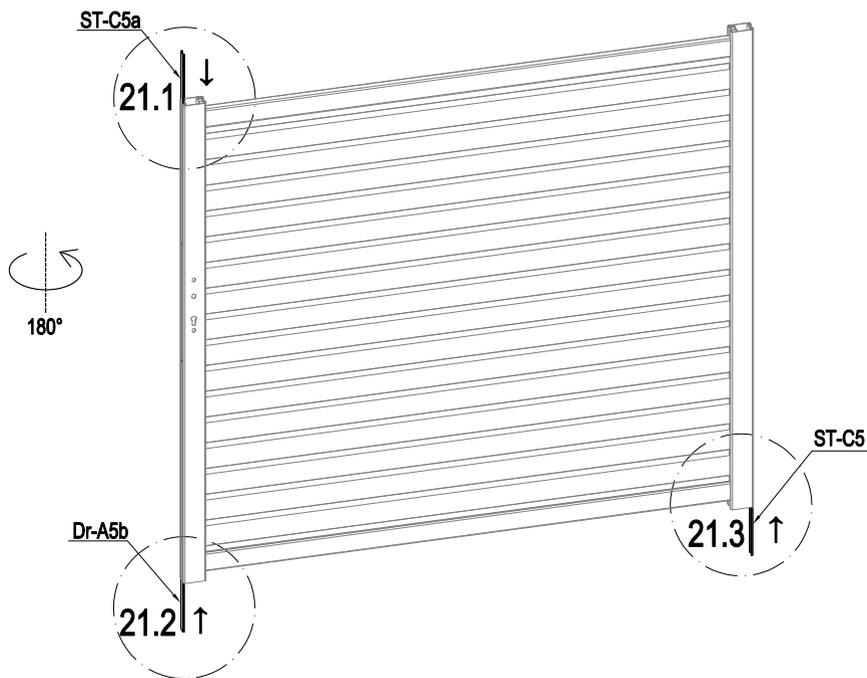





	ST-C5	1
	ST-C5a	1
	Dr-A5b	1

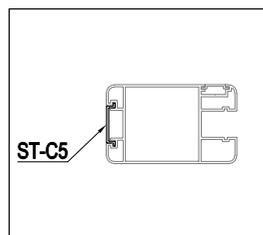

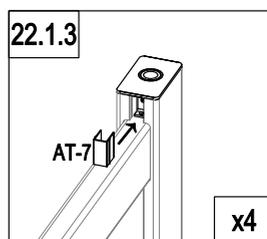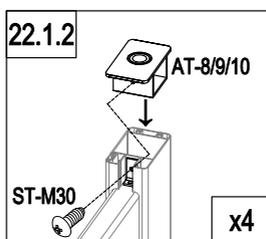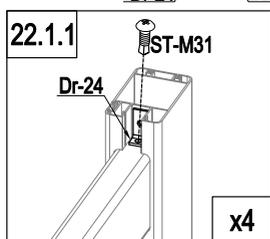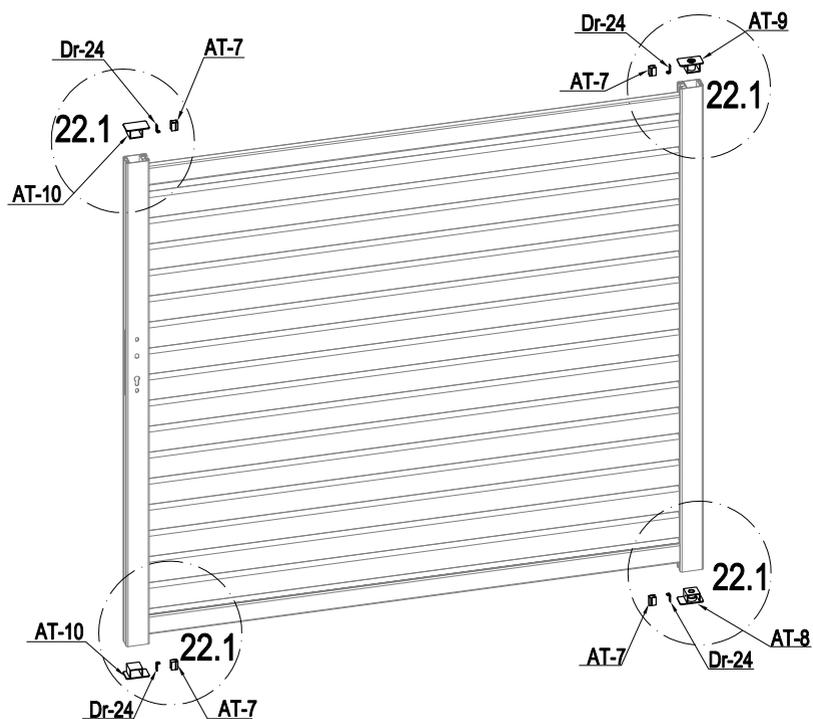

	AT-8	1
	AT-9	1
	AT-10	2
	Dr-24	4

	AT-7	4
	ST-M30	4
	ST-M31	4

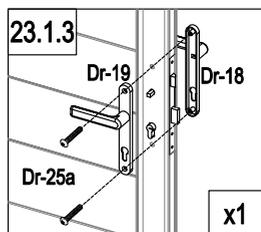
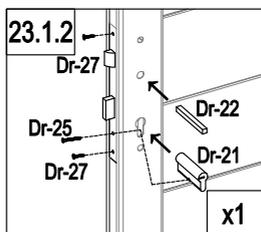
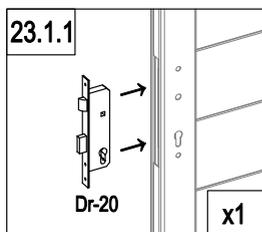
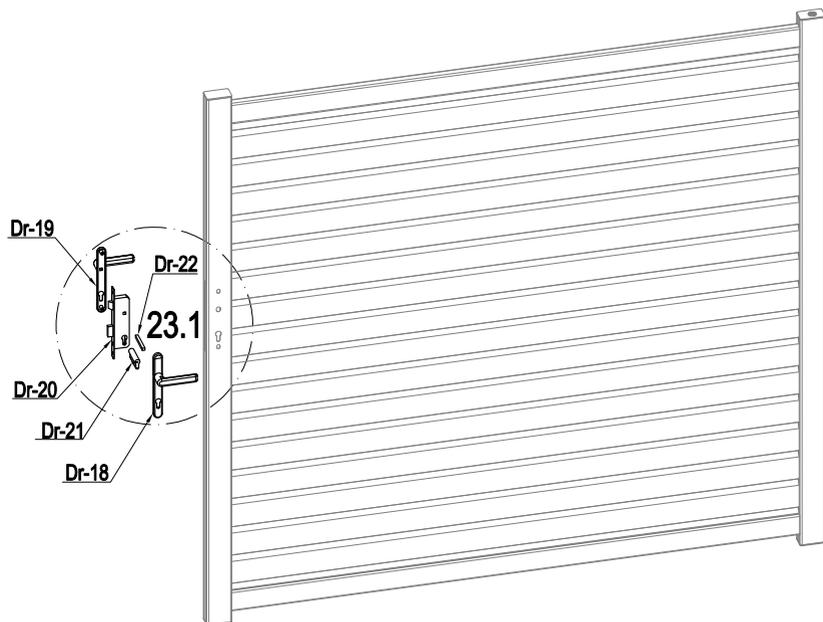


	Dr-20	1
	Dr-21	1
	Dr-22	1
	Dr-25	1



	Dr-18	1
	Dr-19	1
	Dr-25a	2
	Dr-27	2










- EN:** The installation of your gate affects the opening angle of the operator. Refer to your motor manual
- FR:** L'installation de votre portail impacte l'angle d'ouverture de la motorisation. Référez vous à la notice de votre moteur
- DE:** Der Einbau Ihres Tores beeinflusst den Öffnungswinkel des Antriebs. Siehe Ihr Motorhandbuch
- ES:** La instalación de su puerta influye en el ángulo de apertura del automatismo. Consulte el manual de su motor
- PT:** A instalação do seu portão afecta o ângulo de abertura do acionamento. Consultar o manual do motor
- IT:** L'installazione del cancello influisce sull'angolo di apertura dell'operatore. Consultare il manuale del motore
- NL:** De installatie van je poort beïnvloedt de openingshoek van de aandrijving. Raadpleeg de handleiding van uw motor
- PL:** Sposób montażu bramy wpływa na kąt otwarcia napędu. Więcej informacji można znaleźć w instrukcji obsługi silnika




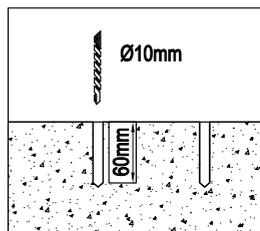
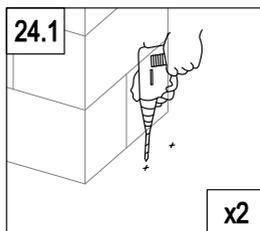
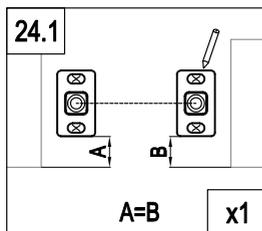
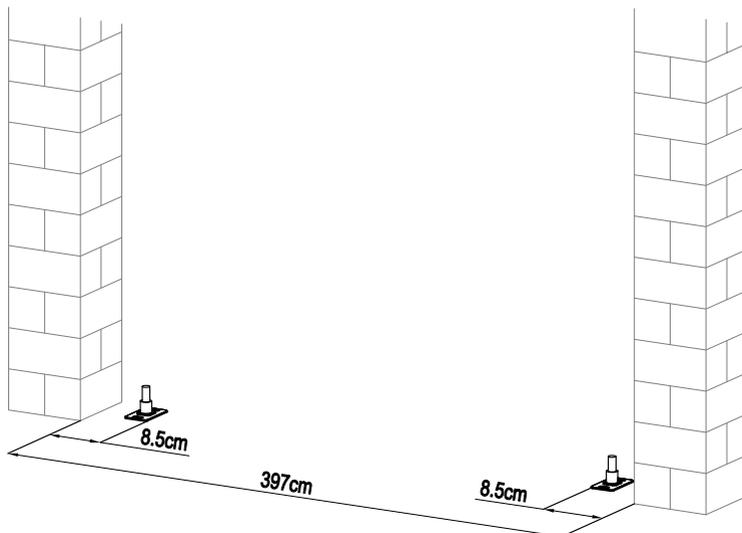


	Dr-12	1
	ST-M32	2






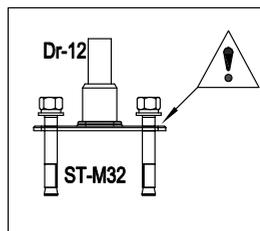
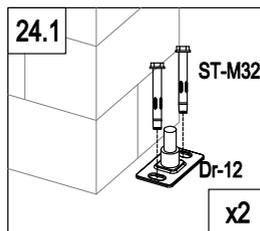


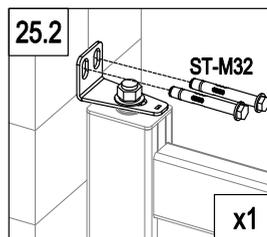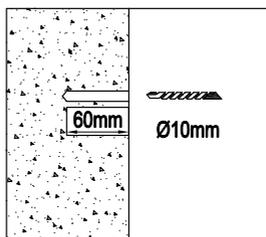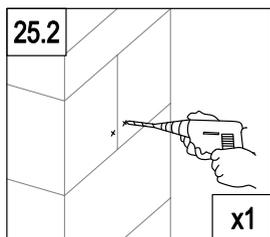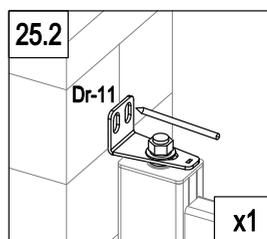
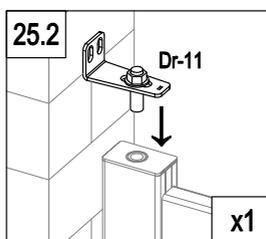
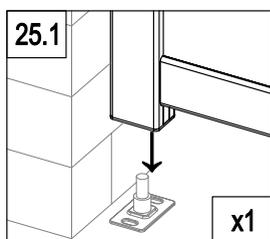
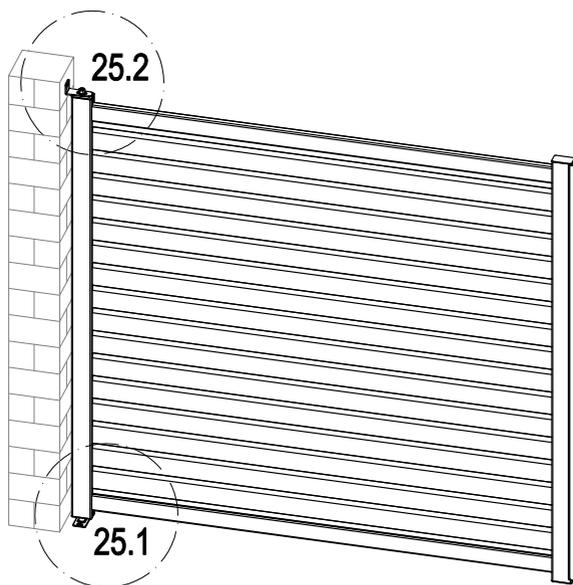


	Dr-11	1		ST-M32	2
---	-------	---	---	--------	---

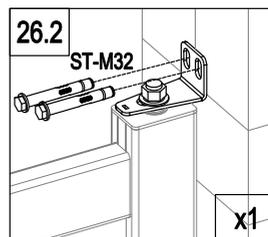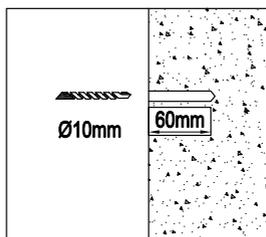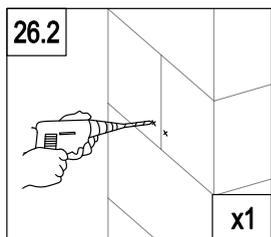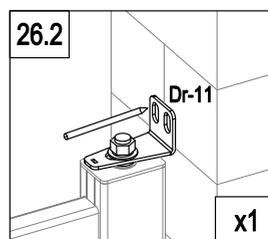
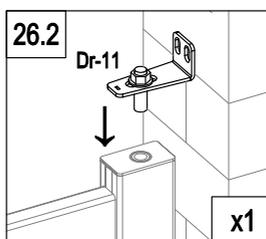
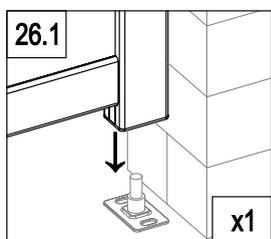
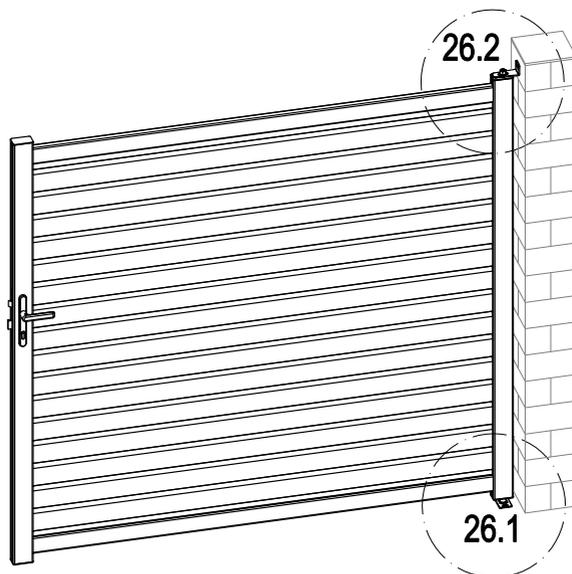


	Dr-11	1		ST-M32	2
---	-------	---	---	--------	---

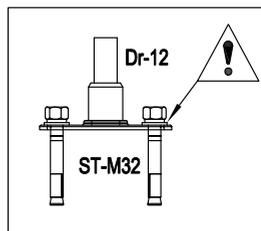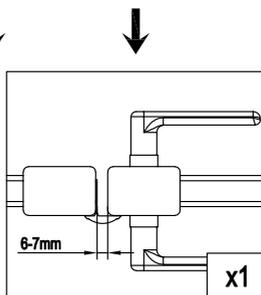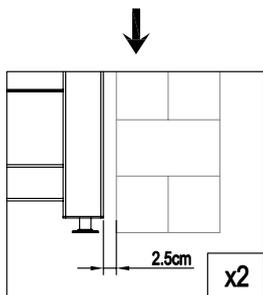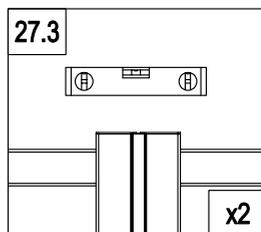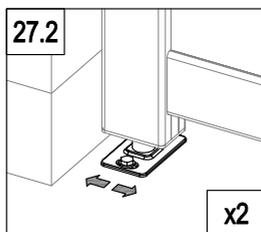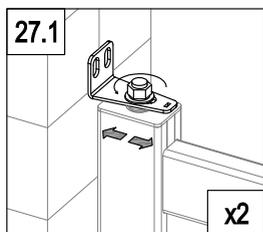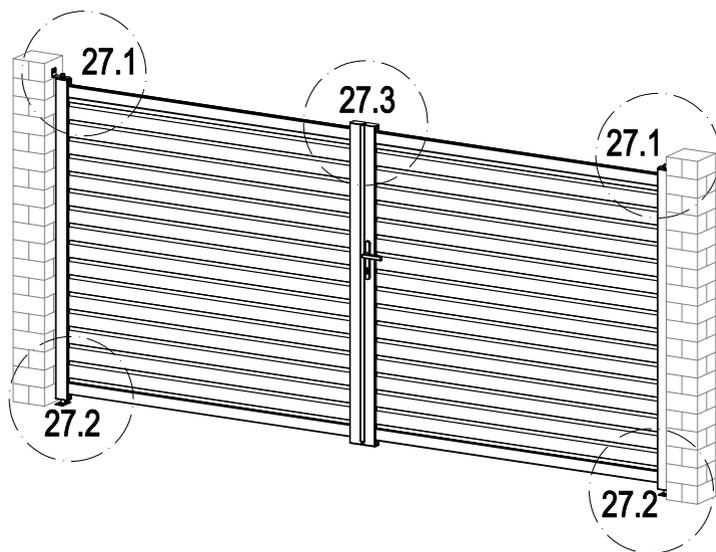


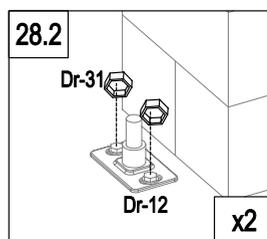
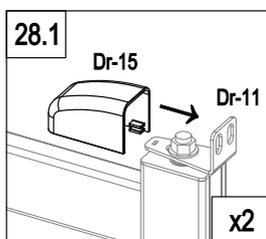
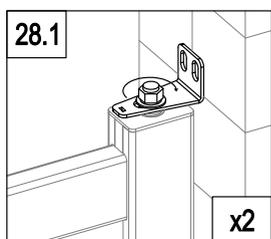
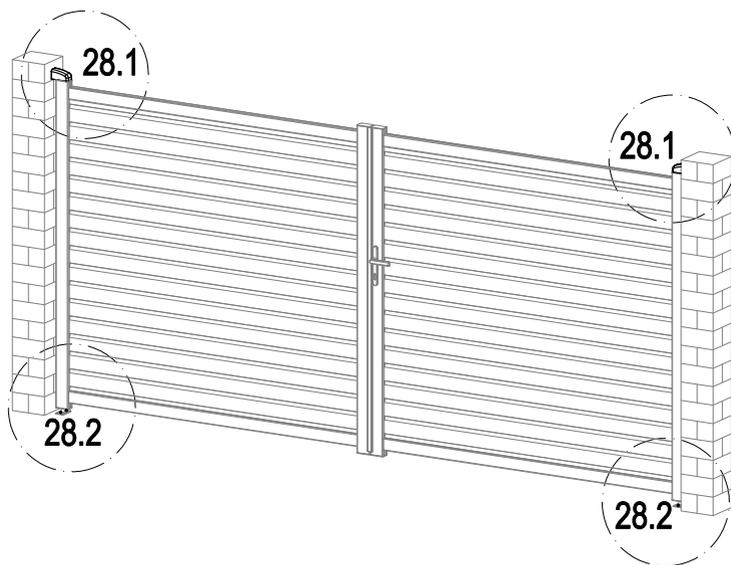


	Dr-15	2
	Dr-31	4

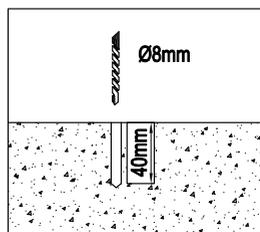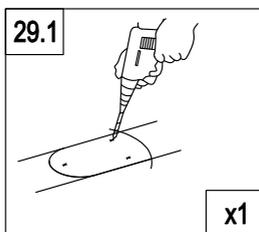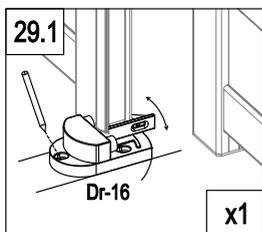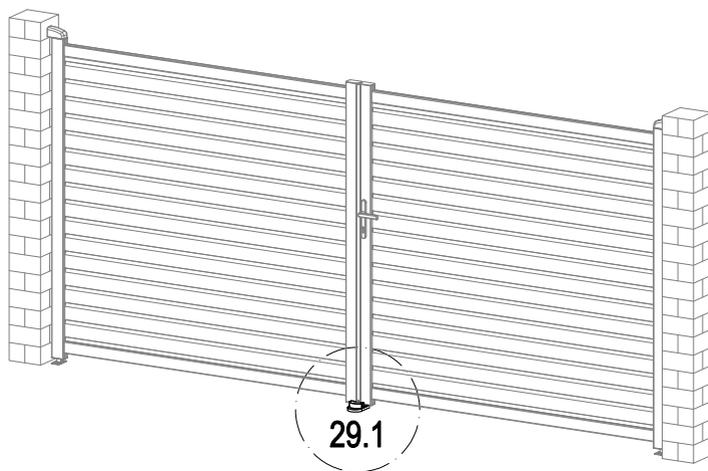

	Dr-16	1
	ST-M34	3
	ST-M35	3

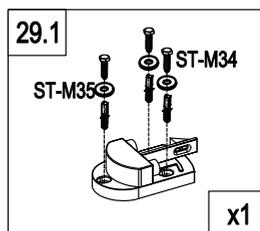

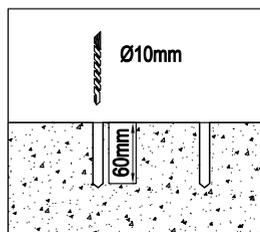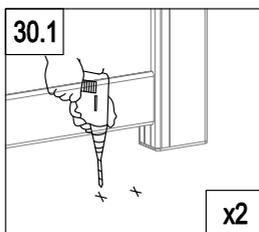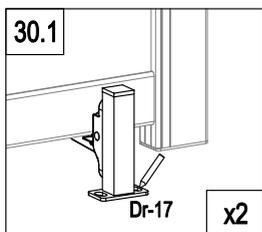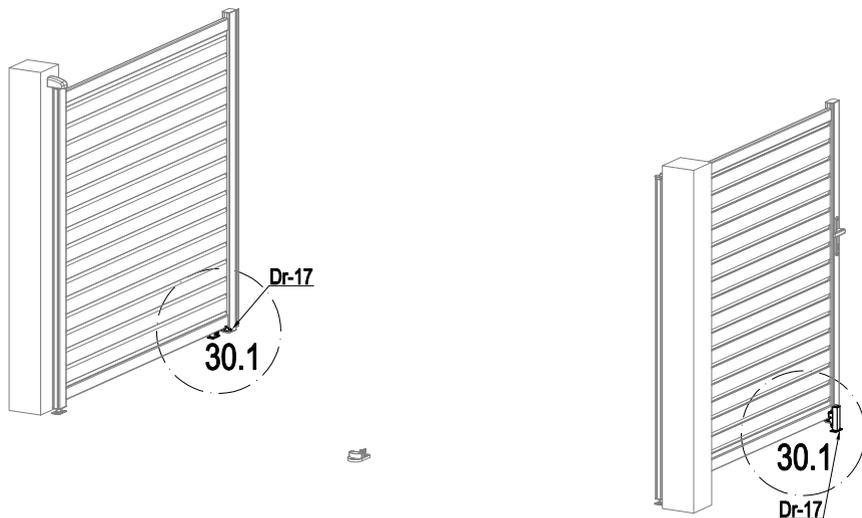

	ST-M32	4
	Dr-17	2

